

## Trådløst tastatur

Til iOS/Windows/Android

## Brugermanual

### Specifikationer

Tilslutning via: BT5.0

Størrelse: 367 × 123 × 20 mm

Driftsområde: Op til 10 meter

**Parringsnavn: BT Keyboard CH1/CH2/CH3**

Strømforsyning: 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)





Tasternes holdbarhed: 3 millioner klik

### Sådan bruges tastaturet

#### 1. Knapper

Tænd/sluk-knap: Tænd eller sluk for tastaturet.

#### 2. LED-display





Ikon  blinker blå (±3 min.), når der trykkes på knappe  /  /  , indtil der oprettes BT-forbindelse. Det stopper med at lyse, når tastaturet er tilsluttet.

**Strøm:** Det blå lys lyser i 2 sekunder, når enheden tændes.







#### 3. Systemkrav

- iPad og iPhone – alle versioner
- Bluetooth-aktiverede computere eller bærbare med Windows XP 10
- Bluetooth-aktiverede iMac/Macbooks med Mac OS X10.2.8 eller derover (bemærk, at der kan være undtagelser). Dette tastatur er muligvis ikke kompatibelt med Mac mini.
- Smartphones eller tablets med Android 3.0 eller derover (med Bluetooth HID-profil) – Windows Mobile 5.0 og derover.

#### 4. Parring af tastaturet – parring med iPad/iPhone




- Trin 1: På tastaturet sættes tænd/sluk-knappen på ON. Det blå statuslys lyser i 2 sekunder og slukkes derefter for at spare strøm. Bemærk: Tastaturet er stadig tændt.
- Trin 2: Tryk på knappen 'Fn+  /  /  i 2-3 sekunder, hvorefter [Bluetooth] indikatorlampen blinker blå.
- Trin 3: Vælg følgende på iPad,  - Generelt – Bluetooth – Til.
- Trin 4: iPad/iPhone viser 'Bluetooth keyboard' som tilgængelig enhed.
- Trin 5: Tryk på 'Bluetooth keyboard' i søgemenuen for Bluetooth på din enhed, hvorefter parring starter automatisk.
- Trin 6: Bluetooth-tastaturet er nu tilsluttet din enhed, og det blå lys stopper med at blinke.

## Parring med tablets, smartphones, bærbare, computere osv.

- Trin 1: På tastaturet sættes tænd/sluk-knappen på ON. Det blå statuslys lyser i 2 sekunder og slukkes derefter for at spare strøm. Bemærk: Tastaturet er stadig tændt.
- Trin 2: Tryk på knappen 'Fn+  /  / ' i 2-3 sekunder, hvorefter [Bluetooth] indikatorlampen blinker blå.
- Trin 3: Gå til skærmen for 'in  /  /  et, bærbare, smartphone eller anden Bluetooth-aktiveret enhed, og gå til indstillingsmenuen for Bluetooth for at aktivere Bluetooth-funktionen og søge efter tastaturet.
- Trin 4: Når Bluetooth-tastaturet er fundet, vælges dets navn for at tilslutte.
- Trin 5: Når Bluetooth-tastaturet er tilsluttet til din enhed, slukkes Bluetooth-indikatoren.

## Skift mellem enheder


Bluetooth-tastaturet kan parres med op til tre forskellige Bluetooth-enheder.

Du kan skifte mellem parrede enheder ved at trykke på 'Fn+  /  /  ét sekund.

Bemærk:

1. Det tager ca. 2-4 sekunder at skifte mellem enheder.
2. Når der er skiftet til en ny enhed, blinker Bluetooth-parringslampen i et sekund.

## Fejlanalyse

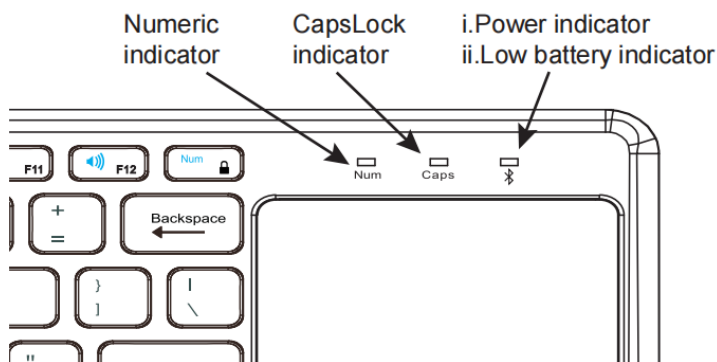

## Indikatoranalyse



Nummerindikator: Tryk på 'Fn+Num', hvorefter LED'en bliver blå. Tryk igen, og LED'en slukkes.




Indikator for Caps Lock: Tryk på tasten 'Caps Lock', hvorefter LED'en bliver blå. Tryk igen, og LED'en slukkes.







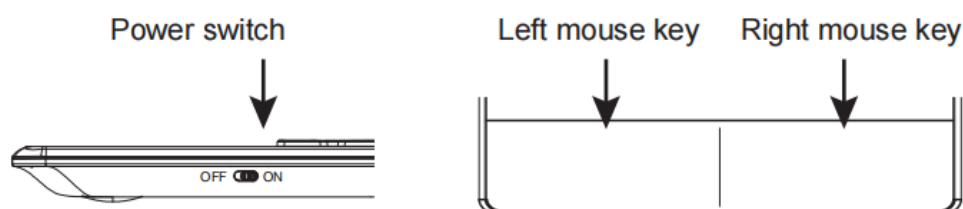



i. Strømindikator: Når tastaturet tændes, vil LED'en lyse blå.

ii. Bluetooth-parringsindikator: Tryk på 'Fn+1/2/3', og LED'en blinker blå.






## Touchpadanalyse

### 1. Når du bruger Windows-system

| Touchpad Function           | Mouse Function                | Finger Gesture  | Finger Action                |
|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| Moving                      | Move cursor                   |    | Slide Finger                 |
| Click (Tap)                 | Left button click             |    | Tap one finger               |
| Right button click          | Right button click            |    | Tap 2 fingers                |
| Double click                | Left button double click      |    | Double tap one finger        |
| Drag                        | Drag                          |    | Click and drag               |
| Vertical two Fingers scroll | Middle button Vertical scroll |   | Slide two fingers Vertically |
| Expand                      | Zoom out object               |  | Tap 2 fingers                |
| Narrow                      | Zoom in object                |  | Tap 2 fingers                |

### 2. Når du bruger Android-system

| Touchpad function    | Mouse function       | Finger action picture   | Finger action     |
|----------------------|----------------------|---|-------------------|
| Move                 | Move the cursor      |  | Finger slide      |
| click touchpad once  | click touchpad once  |  | One finger click  |
| Click right key once | Click right key once |  | Two fingers click |















#### Bemærk:

- Kun én enhed kan parres aktivt ad gangen.
- Efter parring første gang tilsluttes din enhed automatisk til tastaturet, når det tændes.
- I tilfælde af tilslutningsfejl slettes parringsregistreringen fra din enhed, og parring forsøges igen som ovenfor.

## Strømsparetilstand

Tastaturet skifter til dvaletilstand, når det har været inaktivt i 15 minutter. For at aktivere tastaturet skal du trykke på en vilkårlig tast og vente i 3 sekunder.

## 5. Funktionstaster

| Key   | Fn + on iOS       | Fn + on Android   | Fn + on Windows   | Fn Windows w/o Fn |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | Home              | Home              | ESC               | ESC               |
|        | Brightness down   | Return            | F1                | F1                |
|        | Brightness up     | Email             | F2                | F2                |
|        | Virtual keyboard  | Menu              | F3                | F3                |
|        | Screen capture    | Media player      | F4                | F4                |
|        | Search            | Search            | Search            | F5                |
|       | Language exchange | Language exchange | Language exchange | F6                |
|      | Previous track    | Previous track    | Previous track    | F7                |
|      | Play/pause        | Play/pause        | Play/pause        | F8                |
|      | Next track        | Next track        | Next track        | F9                |
|      | Mute              | Mute              | Mute              | F10               |
|      | Volume down       | Volume down       | Volume down       | F11               |
|      | Volume up         | Volume up         | Volume up         | F12               |
| Num  | Num Lock          | Num Lock          | Num Lock          | Screen Lock       |

Funktionstasterne kan have flere funktioner afhængig af operativsystemets version og enheden.

Bemærk:

Tryk på tasterne Fn og Q(iOS), W (Android) eller E (Windows) samtidig for at skifte mellem Android-, Windows- eller iOS-systemerne efter tilslutning til en tilsvarende enhed. Ellers vil tastaturets funktionstast kun være delvist gældende. For IOS-systemet fungerer Skift sprog-funktionen ikke på version 9.0 og derover, men du kan trykke på 'Ctrl + Space' for at skifte sprog.

### Vigtige retningslinjer:

Læs brugermanualen omhyggeligt og gem den til senere brug. Produktet må kun bruges som anført i brugermanualen. Hvis vejledningen ikke følges, kan producenten ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug af produktet.

Reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker. Forsøg ikke at reparere produktet selv. Placer ikke tunge genstande oven på tastaturet.

Produktet må ikke komme i nærheden af vand, olie, kemikalier og organiske væsker. Produktet rengøres ved at aftørre det med en let fugtig klud.

