


Brugsanvisning

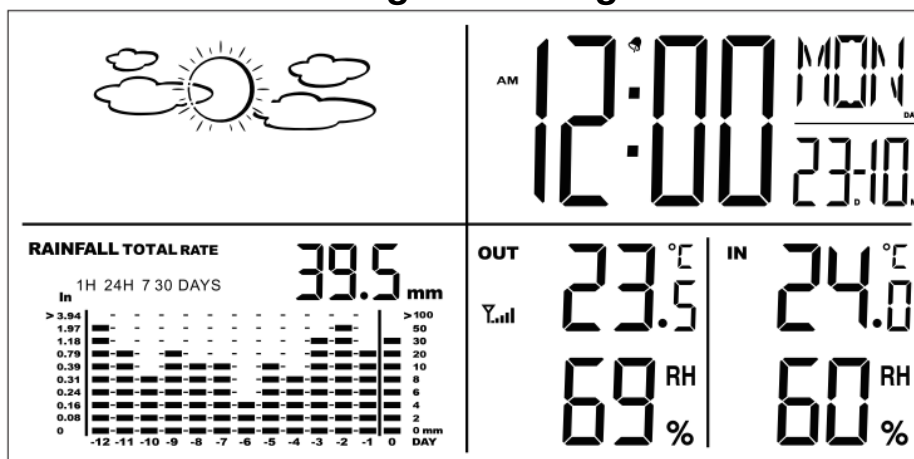

display

1. Knapper:

MODE , REGN, OP, NED, CH(kanal), SNOOZE/LYS

2. Hovedfunktioner:

- * Tidsdisplay, skift mellem 12- og 24-timersvisning.
- * Kalenderdisplay: år 2000-2099
- * Alarm- og snoozefunktion med snoozeinterval på fem minutter.
- * Temperaturdisplay - både °C /°F.
- * Indendørstemperatur og -fugtighed.
- * RF - Udendørstemperatur og -fugtighed.
- * Vejrudsigt med fem niveauer: sol, sol og overskyet, overskyet, regn, sne.
- * Regnmålerdisplay med både mm og tommer (inch).
- * Hvid baggrundsbelysning (lyser i 15 sekunder).

3. Anvendelse

Når batterierne (AAA* 3) er indsat, vises alt i fuldskræmsvisning. Efter et bip skifter produktet til normal displaytilstand.

BEMÆRK: Udskift batterierne, hvis skærmen er nedtonet. Tiden skal indstilles igen efter batteriskift.

Regndataene ryddes også automatisk ved batteriskift.

3.1 Indstilling af tid og alarm

- * Tryk på "MODE" for at skifte mellem tidsdisplay og alarmdisplay.
- * Tryk på "MODE" i hver displaytilstand, og hold knappen nede for at skifte til indstillingstilstand. Herefter

blinker det element, der skal indstilles.

* Tryk på "OP" eller "NED" for at foretage den ønskede indstilling. Tryk på "MODE" igen for at bekræfte indstillingen og gå til næste indstillingselement.

* Rækkefølgen for tidsindstilling er som følger: Valg af 12/24→ Time→ Minut→ År→ Måned→ Dag→ Uge og Sprog→ Afslut

* Rækkefølgen for alarmindstilling er som følger: Time→ Minut→ Afslut

* Ugedagen ændres i henhold til kalenderen. Ugedagen på forskellige sprog er som følger:

	language	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
English	ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Germany	GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
French	FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
Italian	ITA	LUN	MAR	MER	GID	VEN	SAD	DOM
Dutch	DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
Spanish	SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Danish	DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

3.2 Alarm og snooze

* Tryk på "OP" eller "NED" i alarmtilstand for at slå alarmen til/fra. Der vises et lille klokkeikon, når alarmen er slået TIL.

* Tryk på en vilkårlig knap (undtagen knappen "SNOOZE/LYS"), når alarmen lyder, for at standse den.

* Tryk på knappen "SNOOZE/LYS", når alarmen lyder, for at slå snoozefunktionen til, og udskyde alarmen i fem minutter. Når snooze er slået TIL, blinker snoozeikonet.

* Snoozefunktionen kan slås til igen og igen.

* Når alarmen lyder, stopper den automatisk efter to minutter, hvis den ikke slås fra.

3.3 Temperatur- og fugtighedsdata

* Uret vil automatisk søge efter signalet for udendørstemperatur og -fugtighed i tre minutter, når det tændes, og RF-ikonet  blinker.

* Under søgningen kan brugeren trykke på knappen "CH (kanal)" og holde den inde for at stoppe søgningen.

* Tryk på knappen "CH (kanal)", og hold den inde for at registrere igen. Dermed ryddes de aktuelle udendørsdata, og søgningen efter et signal startes igen.

* Tryk på "NED" i tidsdisplaytilstanden for at skifte mellem °C og °F.

3.4 Regnmålerdata

* Når uret tændes, søger det automatisk efter regnmålersignalet. Under søgningen vises "--.-". Når regnmålersignalet er modtaget, vises "0.0mm".

* Tryk på REGN i normal displaytilstand for at se regndataene i følgende rækkefølge:

1 time → 12 timer → 24 timer → 7 DAGE → 30 DAGE → I ALT

* Tryk på knappen "OP" i tidsdisplaytilstanden for at skifte mellem mm og tommer (inch).

4. Senderfunktion


*Tænd/udskift batterierne.

* Senderen registrerer temperaturen og fugtigheden og sender derefter automatisk dataene til hovedmodtageren. Samtidig blinker lysdioden.

* Senderen registrerer og sender temperatur- og fugtighedsdata hvert 57. sekund.

*Bemærk: Udskift batterierne, hvis den fungerende afstand bliver kortere.

*Sådan udskiftes batterierne i den trådløse sensor:

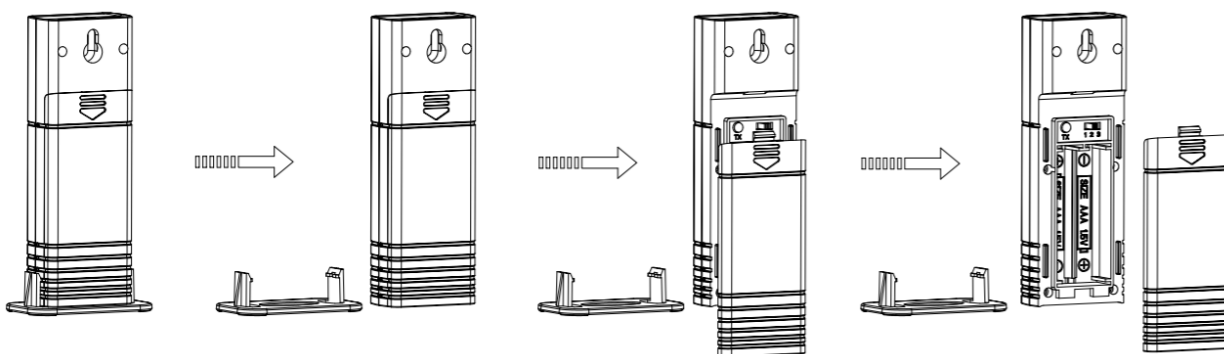


5. Regnmålerfunktion

*Tænd/udskift batterierne.

* Regnmåleren registrerer regndataene og sender automatisk dataene til hovedmodtageren. Samtidig blinker lysdioden.

* Regnmåleren registrerer og sender de seneste regndata hvert 47. sekund.

* Sådan udskiftes batterierne i regnmåleren:

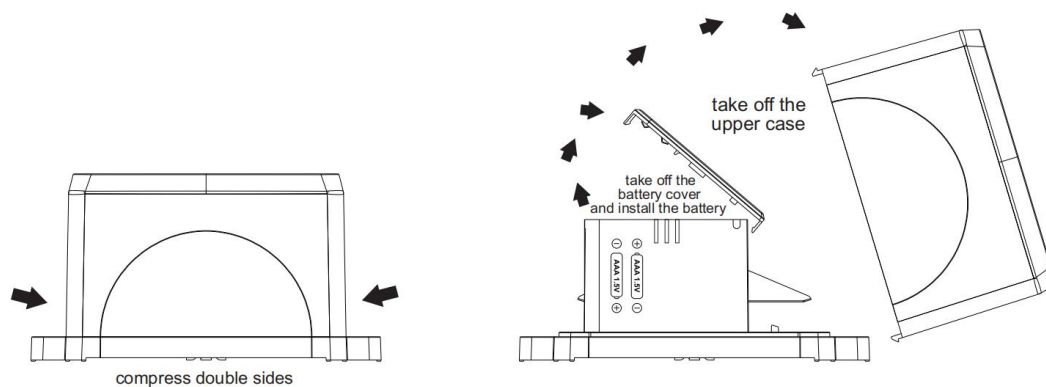

6. Specifikationer:

Vejrstation:

Strømforsyning: 3 stk. 1,5 V-batterier (AAA) (medfølger ikke) eller DC 5 V-strømforsyning (medfølger ikke)

Måleområde:

Indendørstemperatur: -10 til 50 °C (14-122 °F)

Indendørsfugtighed: 1-99 % (+/-5 %)

Størrelse: 148 x 25 x 101 mm

Udendørssender:

Strømforsyning: 2 stk. 1,5 V-batterier (AAA) (medfølger ikke)

Temperatur: -50 til +60 °C (-58 til 140 °F)

Fugtighed: 20-95 % (+/-5 %)

Frekvens for signaltransmission: 433,92 MHz

Signaltransmissionshyppighed: hvert 57. sekund

Rækkevidde: 50 m, i åbent terræn

Størrelse: 60 x 27 x 96 mm

Regnmåler:

Strømforsyning: 2 stk. 1,5 V-batterier (AAA) (medfølger ikke)

Frekvens for signaltransmission: 433,92 MHz

Signaltransmissionshyppighed: hvert 47. sekund

Rækkevidde: 30 m, i åbent terræn

Størrelse: 150 x 80 x 73 mm