


Trådløs højttaler

Bluetooth-højttaler X28 – Lynvejledning

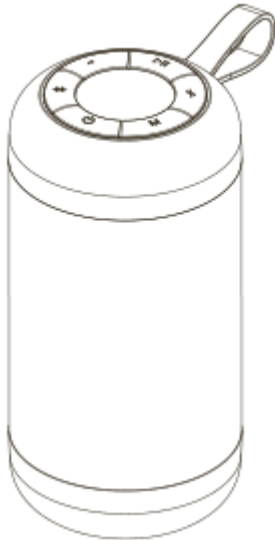

Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Brug af Bluetooth-højttaler X28

X28 har trådløs Bluetooth, så du let kan forbinde højttaleren med en enhed og høre musik, når du har lyst. Højttaleren slukkes automatisk efter ti minutter, hvis den ikke er forbundet med en enhed. Den indbyggede mikrofon kan understøtte håndfri opkald.

Tilbehør



USB-opladningskabel × 1



AUX-lydkabel × 1




Karabinhage × 1



Brugsanvisning × 1

Produktoversigt

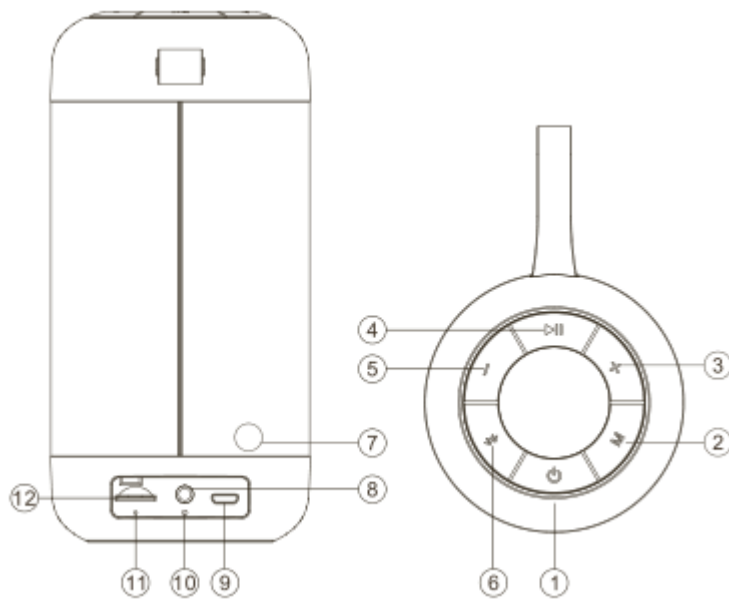


1. Tænd/sluk 2. Tilstandsomskifter 3. Lydstyrke op (Næste nummer)

4. Afspil/pause 5. Lydstyrke ned (Forrige nummer) 6. TWS-parring

7. Mikrofon 8. AUX IN 9. Opladningsstik


10. Nulstilling 11. Lysdiode 12. Indgang til TF-kort


Oprettelse af Bluetooth-forbindelse


Tryk på tænd/sluk-knappen  i tre sekunder, indtil lysdioden blinker hurtigt blåt, og der høres en lyd. Derefter kan du slå Bluetooth til på telefonen, søge efter navnet "X28" og trykke for at parre. Når det er gjort, begynder lysdioden langsomt at blinke blåt, og du kan nu afspille musik.


Ophævelse af Bluetooth-forbindelse

Du kan ophæve Bluetooth-forbindelsen mellem telefonen og højttaleren ved at holde

knappen  inde. Når lysdioden begynder at blinke hurtigt blåt, kan du parre højttaleren med en anden Bluetooth-enhed.

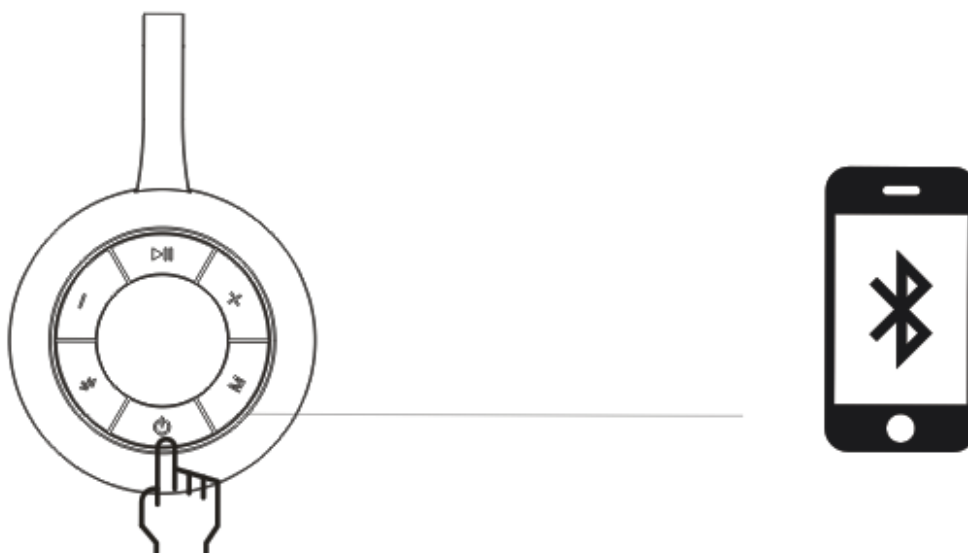


2. Tryk kortvarigt på  for at afspille/holde pause i musikken og besvare/afbryde opkald. Afvis indgående opkald ved at holde knappen inde, og tryk to gange for at ringe til det sidst opkaldte nummer på telefonen.

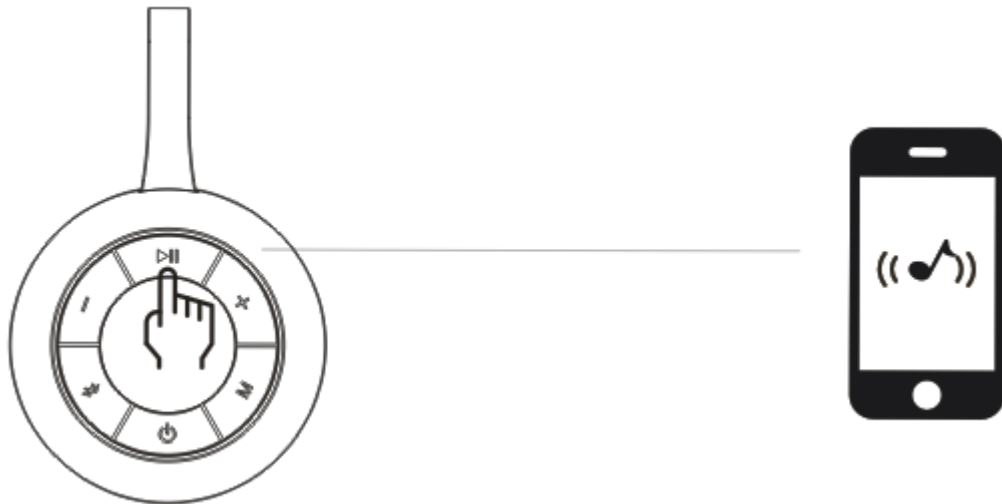

3. Tryk kortvarigt på **+** for at skrue op for lyden, og tryk på knappen i to sekunder for at gå til næste nummer.

Tryk kortvarigt på **-** for at skrue ned for lyden, og tryk på knappen i to sekunder for at gå til forrige nummer.

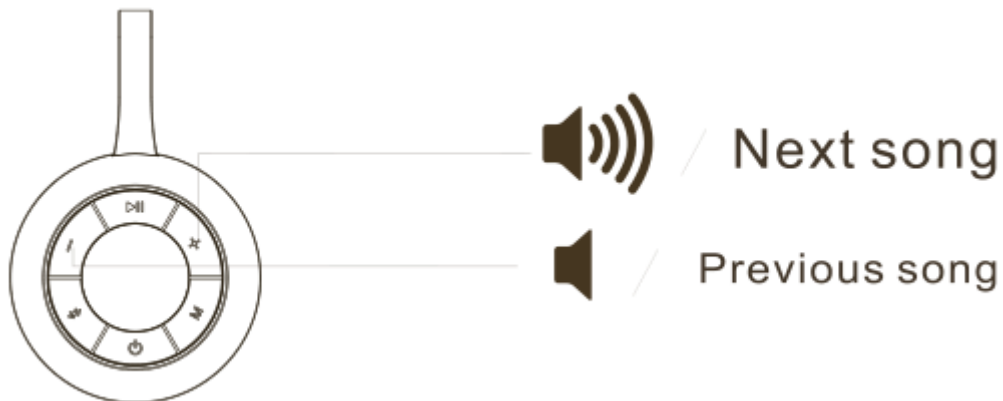


Næste nummer

Forrige nummer


Tilstandsomskifter

Når du indsætter TF-kortet, kan du skifte mellem tilstandene Bluetooth/TF-kort/Aux-in.

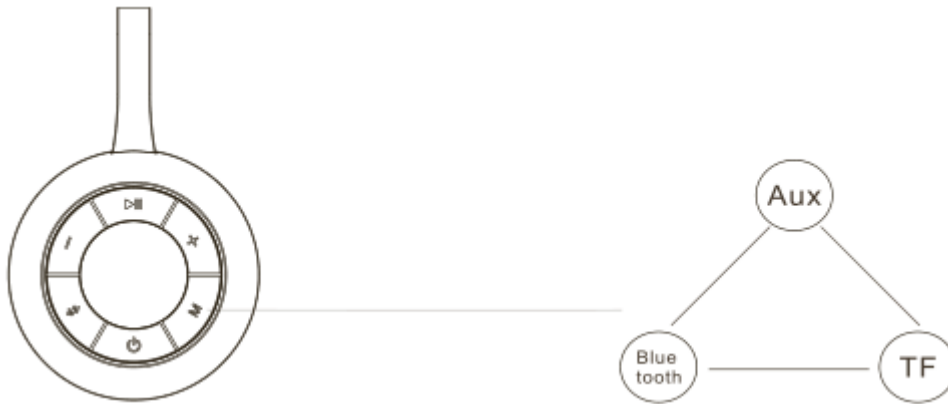

TWS-tilstand

Tænd for to højttalere. Begge lysdioder begynder at blinke hurtigt blåt. Tryk to

gange på Bluetooth-knappen  på en af højttalerne for at aktivere TWS-parringstilstanden. Slip knappen, når du hører en lyd. Vent derefter, indtil de to højttalere er parret med hinanden. Når det er gjort, blinker lysdioden på begge højttalere langsomt blåt. Herefter kan du søge efter navnet " X28 " på din telefon for at parre. Bemærk, at når du bruger disse to højttalere igen, skal du blot tænde for højttalerne samtidig og derefter vente på, at de parres med hinanden og automatisk genopretter forbindelse til telefonen.

Ophævelse af TWS-tilstand

Når to højttalere er i TWS-tilstand, betyder det, at to højttalere er parret med

hinanden. Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem dem, skal du holde knappen 

på en af højttalerne inde for at afbryde forbindelsen. Når forbindelsen er afbrudt, blinker begge lysdioder hurtigt blå.



TF-TILSTAND



AUX IN



Fejlfinding

A. Smartphone kan ikke finde efter "X28"

Årsag: Højttaleren er ikke i parringstilstand.

Løsning: Tryk på knappen "Afspil/pause" i tre sekunder for at søge igen.

B. Opladningen tager meget lang tid.

Årsag: Adapterens effekt er for lav, og opladningskablets strømforbrug er for højt.

Løsning: Vælg en adapter med en effekt på mindst 5 V DC/2 A, og brug det originale kabel.

Strømforsyning

Oplad højttaleren med det medfølgende USB-kabel. Under opladning lyser lysdioden konstant rødt. Når det røde lys slukkes, er opladningen færdig. Opladningstiden er ca. fem timer, og afspilningstiden er ca. syv timer ved en lydstyrke på 100 % . Højttaleren oplades ved hjælp af strømadapter (5 V/2 A). Brug ikke enheden under opladningen, da det kan forringe batterilevetiden.

Specifikationer

Bluetooth-chipsæt	JL V5.0
Indgangsspænding	5 V DC/2 A
Udgangseffekt	5 W x 2
Batterispecifikation	3,7 V/2200 mAh
Produktstørrelse	76*76*155 mm (B*D*H)
Produktets nettovægt	400 g
Omgivende temperatur	-20-40 °C

Bemærk: Batterier må kun udskiftes med samme type eller tilsvarende type batterier. Hvis de ikke udskiftes korrekt, medfører det risiko for eksplosion.

Garantiservice

Vores garantiservice er som følger:

1. 30 dages ubetinget returret: Returner højttaleren ubeskadiget senest 30 dage efter købsdatoen og få fuld refusion.
2. 18 måneders garanti for kvalitetsrelaterede problemer: Inden for 18 måneder efter købsdatoen løser vi kvalitetsrelaterede problemer ved at tilbyde en ny højttaler eller fuld refusion.
3. I garantiens gyldighedsperiode yder vi gratis eftersalgsservice med følgende undtagelser:
 - A. Der kan ikke fremvises originalt garantikort eller gyldig faktura.
 - B. Skaden på højttaleren eller dens funktionsfejl skyldes force majeure, forkert betjening (i modstrid med anvisningerne i denne brugsanvisning) eller andre selvforskyldte fejl.
 - C. Højttaleren er ikke købt hos en autoriseret forhandler, og garantikortet er ikke stemplet af en autoriseret forhandler.
 - D. Købsdatoen på garantikortet er blevet ændret.
 - E. Højttalerens funktionsfejl eller skade viser sig under fragt.
 - F. Højttalerens funktionsfejl eller skader skyldes uautoriseret adskillelse eller reparation.

Forsigtig

1. Det er normalt, at højttaleren bliver varm under afspilning eller opladning.
2. Sluk for højttaleren, og kobl den fra alle andre enheder før rengøring. Brug ikke alkohol, benzen eller andre kemikalier til rengøring af højttaleren.
3. Undgå at tabe eller træde på højttaleren. Placer den på en stabil overflade under brug.
4. Placer ikke højttaleren tæt på meget kolde eller varme genstande.
5. Brug kun det originale tilbehør, der medfølger.
6. Undlad at skille højttaleren ad uden tilladelse.