

MULTIVÆRKTØJ

MT 180-1



DE

Originalbetriebsanleitung

Mehrzweckwerkzeug

UK

Oversættelse af originalbrugsanvisningen Multiværktøj

FR

Traduction de la notice originale

Outil multifonction

IT

Traduzione delle istruzioni originali

Utensile multifunzione

CZ

Překlad původního návodu k používání

Víceúčelové nářadí

SK

Ľubaczenie instrukcji oryginalnej

Narzędzie wielofunkcyjne

SK

Preklad pôvodného návodu na použitie

Multifunkčné náradie

HU

Eredeti használati utasítás fordítása Többfunkciós

szerszám

EE

Kasutusjuhend

Universaalseade

FI

Alluperäisten ohjeiden käännös Monitoimityökalu

NO

Översättning av originalbruksanvisning Flerfunktionsverktyg

PL

Превод на оригиналната инструкция мултифункционален

Инструмент



Varenr.: 120.600.195





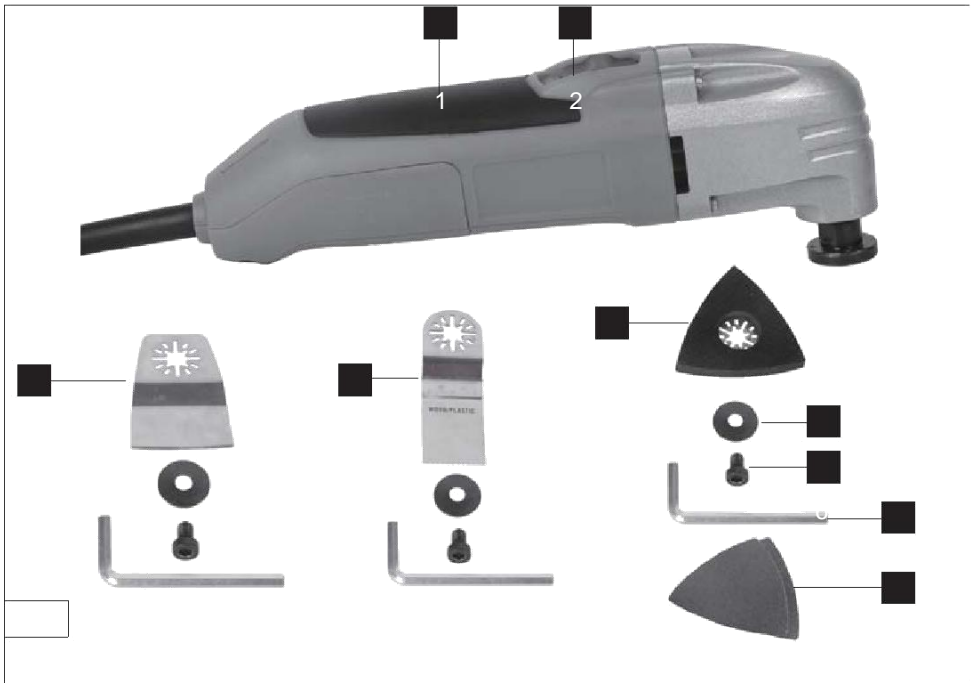


Fig. 1

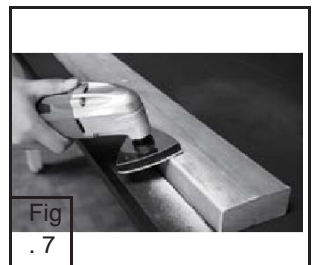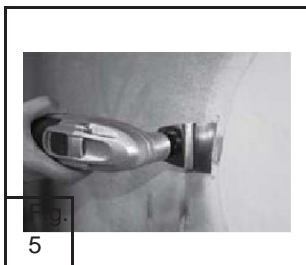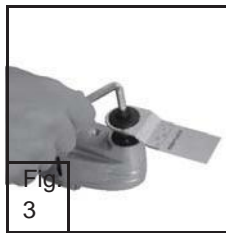

Sikkerhedsoplysninger

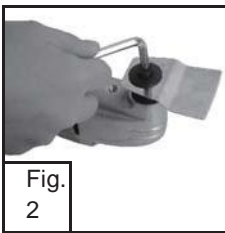

Vigtigt.



Læs brugsanvisningen, før du anvender multiværktøjet.



Brug beskyttelsesbriller.



Brug høreværn.



Multiværktøjet lever op til alle gældende sikkerhedsbestemmelser for elektriske apparater.

Læs hele brugsanvisningen, før du tager multiværktøjet i brug.

Forkert anvendelse kan medføre person- og tingskade. Personer, som ikke har sat sig ind i brugsanvisningen, må ikke anvende multiværktøjet. Gem brugsanvisningen til senere brug.

Børn og unge må ikke anvende multiværktøjet.

8

Tilsigtet anvendelse

Dette elektriske multiværktøj er beregnet til at save, skære, slibe, pudse, hvæsse og skrabe med. Det er velegnet til at arbejde tæt på kanter og vægge, i træ, plastic, ikke-jernholdigt metal, gipsplader, væg- og gulvklinker og til at skære søm, skruer, klammer osv. over med.

Der må kun anvendes originaltilbehør til multiværktøjet.

Producenten påtager sig intet ansvar, hvis multiværktøjet har været anvendt i strid med det tilsigtede formål, eller hvis der er gjort indgreb i multiværktøjet.

Multiværktøjet er kun beregnet til privat brug.

Multiværktøjet er ikke beregnet til kommerciel/professionel brug.

Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne, samle- og brugsinstruktionerne og forholdsreglerne til forebyggelse af ulykker.

Specific

Før ibrugtagning



Kontrollér, at multiværktøjet og ledningen er i perfekt og sikker stand.

Anvendelse

Overhold altid alle sikkerhedsanvisningerne.

Pas på, at du ikke dækker ventilationsåbningerne med hånden.



VIGTIGT

Du må ikke vende multiværktøjet mod dit ansigt, når du tænder det første gang. Tilbehør, som ikke er fastgjort korrekt, kan gå løs eller revne, når maskinen tændes og når høj hastighed.

Fare for personskade!

Du får de bedste resultater ved at anvende den optimale hastighed og egnet tilbehør.

Find den optimale hastighed ved at teste på et prøveemne.

Tilbehør

Skrabeklinge (3) (fig. 1)

Materialer

- Træ, gipsplader, plastic og andre bløde materialer. Ikke til søm, skruer, ikke-jernholdigt metal og klinker.

Anvendelsesområde

Til afskrabning af maling og gulvlim.

Dyksavblad (4) (fig. 1)

Materialer

- Træ, gipsplader, plastic og andre bløde materialer. Ikke til søm, skruer, ikke-jernholdigt metal og klinker.

Anvendelsesområde

- Mindre skære- og saveopgaver i begrænsede områder.

- F.eks. udskæring af præcise huller i møbler og i forbindelse med gør-det-selv-arbejde. Ud-/afskæring af sektioner.

Slibeklods (5) (fig. 1)

Materialer

- Alle materialer afhængigt af slibebarkets kornstørrelse.

Anvendelsesområde

- Mindre slibe-/pudseopgaver på vanskeligt tilgængelige steder.

- Slibning/pudsning af træ, maling, glas og sten.

Montering

Montering af tilbehør

Monter det ønskede tilbehør på multiværktøjet, så beslaget på tilbehøret er sikkert fastgjort til beslaget på multiværktøjet. (Fig. 2/3)

Fastgør tilbehøret med spændskiven (6) og spændeskruen (7).

Skru spændeskruen (7) fast med unbrakonøglen (9).

Kontrollér, at tilbehøret er monteret sikkert, før du tænder multiværktøjet.

Tilbehøret skiftes ved at skrue spændeskruen (7) løs.

Montering af slibebark

Slibeklodsens (5) fastgøres med spændskiven (6) og spændeskruen (7) ved hjælp af unbrakonøglen (9). (Fig. 3)

Anbring slibebarket (8) langs slibeklodsens ene kant. Læg slibebarket ned på slibeklodsens ene kant og pres det fast med en let drejende bevægelse. (Fig. 4)

Slibebarket fjernes ved at tage fat i det ene hjørne og trække det opad.



Sådan arbejder du med multiværktøjet

Tænd/sluk

Skub tænd/sluk-knappen (2) fremad (til I) for at tænde multiværktøjet.

Skub tænd/sluk-knappen (2) tilbage (til 0) for at slukke multiværktøjet.

Sådan fungerer multiværktøjet

Multiværktøjets drivaksel vibrerer med op til 22.000 bevægelser i minuttet. Derved kan multiværktøjet bearbejde eller gennemtrænge materialer uden behov for stor kraft og udskære selv små stykker eller huller helt jævnt.

Savning

Før du påbegynder arbejdet, skal du kontrollere, at emnet er fri for fremmedlegemer som søm, skruer, sten osv. Fjern eventuelle fremmedlegemer, før arbejdet påbegyndes.

Der må kun anvendes ubeskadiget tilbehør.

Sløvt, bøjet eller ødelagt tilbehør kan forårsage alvorlig personskade.

Der må kun foretages dyksavning i bløde materialer som træ, gipsplader og lignende.

Ikke til søm, skruer, ikke-jernholdigt metal og klinker.

Overhold gældende reglement og producentens instruktioner vedrørende savning i lette byggematerialer.

Afskæring

Der må kun foretages afskæring af træmaterialer, gipsplader, plastic og andre bløde materialer. Der må ikke skæres i hårde materialer som keramik og granit. Ikke til søm, skruer, ikke-jernholdigt metal og klinker.

Slibning/pudsning

Kun ubeskadigede slibebark må anvendes.

Anlæg et jævnt pres, og kør multiværktøjet rundt i det område, der skal bearbejdes.

Kvaliteten af finishen og den mængde materiale, der slibes af, afhænger af slibebarkets kornstørrelse og af, hvor længe området bearbejdes.

Resultatet bliver ikke bedre, hvis du presser hårdt – til gengæld slides multiværktøjet og slibebarkene hurtigere.

Slibebark, der har været anvendt på metal, må ikke bagefter anvendes på træ.

Kornstørrelse	Materiale	Anvendelsesområde
Grov 40	Alle træmaterialer. Spån- og byggeplader. Metal, maling og lak/fernis. Spartelmasse.	Grovslibning/ (indledende slibning). Rustfjernelse. Fjernelse af gamle lag/ belægninger.
Medium 80, 100, 120	Alle træmaterialer. Spån- og byggeplader. Metal, maling og lak/fernis. Spartelmasse.	Fin- og mellem- slibning. pudsning. Fjernelse af mindre ujævnheder, malerpletter osv.
Fin 180 til 400	Alle træmaterialer. Spån- og byggeplader. Metal, maling og lak/fernis. Spartelmasse.	Før finishing Afsluttende behandling før maling. Finpudsning.

Service og vedligeholdelse

Tag stikket ud af stikkontakten før servicering eller vedligeholdelse af maskinen.

Rengør plastdelene med en fugtig klud.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skarpe genstande.

Rengør ventilationsåbningerne og de bevægelige dele for støv med en blød børste eller pensel med jævne mellemrum.

Specifikationer

Forsyningsspænding:	230-240 V vekselstrøm
Elnetfrekvens:	50 Hz
Nominel effekt:	180 W
Tomgangshastighed:	22.000 o/m
Beskyttelsesklasse: II	
Permanent støjniveau:	81 dB(A)
Maksimalt støjniveau:	92 dB(A)
Usikkerhed K:	3 dB(A)
Vibrationer:	$a_h=3,26 \text{ m/s}^2$ (slibning)
Usikkerhed K:	$1,5 \text{ m/s}^2$

Reparationer

Anvend kun tilbehør og reservedele, der anbefales af producenten. Hvis multiværktøjet på trods af vores kvalitetskontrol og din vedligeholdelse alligevel skulle gå i stykker, må det kun repareres af en autoriseret reparatør.

Beskyt miljøet ved bortskaffelse



Når multiværktøjet er udtjent, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever det

på en genbrugsstation. Du kan få oplyst, hvor nærmeste genbrugsstation er, hos kommunen eller forhandleren.



