

LED-videolampe

TC-209RGB.W

Brugsanvisning



----- Professionel LED-lampe -----

Produktegenskaber


1. Kombination af 39 sæt LED-pærer med lav elforbrug og lang levetid.
2. Lysstyrke, der kan indstilles i 12 trin og adskillige farvemuligheder.
3. Indbygget litiumbatteri, der kan oplades gentagne gange.
4. Stabilt lys takket være en professionel LED-driverchip og effektivitet på hele 93 %.
5. Høj lysstyrke, maksimalt 1.000 lumen. Velegnet som ekstra belysning.

- Intelligent visning af strømniveau.
- Mulighed for at anvende en strop. Lampen kan hænges op i stroppen.
- Anvendelse: fotobelysning, nødbelysning osv.

Dele

LED-lampe: 1 stk. USB-kabel: 1 stk.
Strop: 1 stk. Pose til transport: 1 stk.
Brugsanvisning: 1 stk.

Oversigt

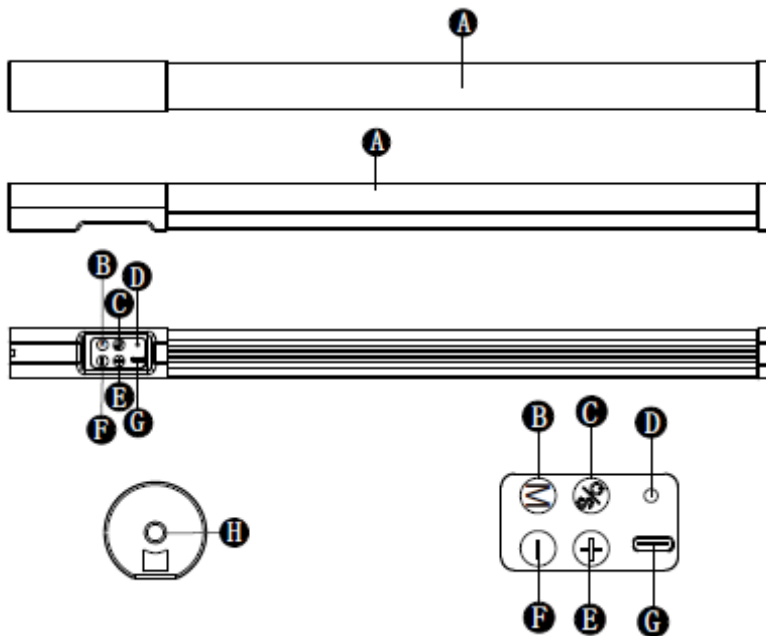

- A, Lampeskærm E, Lysstyrke +
B, Tilstandsknap F, Lysstyrke -
C, Funktionsknap G, Stik til opladning
D, Batteriindikator H, 1/4"-gevind

Opsætning af videolampen


- Brug 1/4"-gevindet til at montere eventuelt fotostativ. Sørg for at skruet det godt fast.

2. Drej vinkeljusteringsknappen for at ændre vinklen på lampen, så den kan indstilles til den ønskede position.

Anvendelse som fotobelysning

1. Tryk kortvarigt på funktionstasten for at tænde lampen, og tryk på funktionstasten i to sekunder for at slukke den.
2. Tryk på tilstandsknappen for at skifte tilstand. Starttilstand: Hvidt lyst
⇔ Farve ⇔ Specialeffekter.
3. I tilstanden Hvidt lys: **Tryk kortvarigt på funktionsknappen** for at justere farvetemperaturen. Farvetemperaturen ændres, hver gang der trykkes på knappen. Der er fem niveauer i alt.
4. I tilstanden Farve: **Tryk kortvarigt på funktionsknappen** for at justere farven. Der kan skiftes mellem farverne: rød ⇔ grøn ⇔ blå ⇔ gul ⇔ lyserød ⇔ cyan og derefter tilbage til rød.
5. Lysstyrke + : Tryk på knappen for at øge lysstyrken. Hver gang der trykkes på knappen, øges lysstyrken.
6. Lysstyrke - : Tryk på knappen for at **dæmpe** lysstyrken. Hver gang der trykkes på knappen, dæmpes lysstyrken.
7. Indikatoren lyser gult under opladning og grønt, **når** batteriet er fuldt opladet. **Under opladning** blinker den gule indikator langsomt, når batterikapaciteten er under 30 %, blinker lidt hurtigere, når batterikapaciteten når op på 30–70 %, og blinker hurtigt, når batterikapaciteten når op over 70 %. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren konstant grønt.
8. Indikatoren angiver batterikapaciteten under brug. Indikatoren lyser grønt, når batterikapaciteten er over 70 %. Indikatoren lyser gult, når batterikapaciteten er **40–70 %**. Indikatoren lyser rødt, når batterikapaciteten er **10–40 %**. Indikatoren blinker **rødt**, når batterikapaciteten er under 10 %, hvilket betyder, at lampen skal oplades med det samme.
9. **Brug** ikke lampen under opladning, **da det vil medføre, at temperaturen i lampen stiger, hvilket kan medføre overophedning og kortere produktlevetid.**
10. **Litiumbatterier aflades normalt 1 % pr. døgn. Det anbefales derfor at oplade batteriet fuldt, når produktet ikke skal bruges i længere tid. Batteriet bør oplades og aflades en gang hver tredje måned.**

11. I tilstanden Specialeffekter: **Tryk kortvarigt på funktionsknappen** for at skifte mellem følgende 12 specialeffekter:

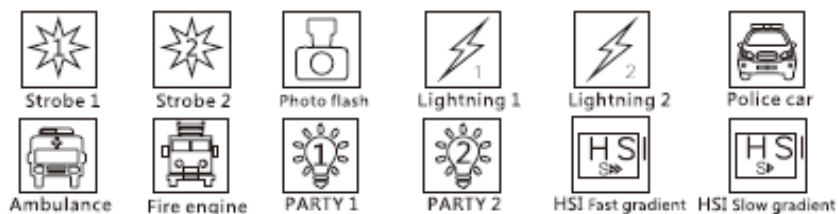

Specifikationer


Effekt	9 W
Batterispænding	3,7 V 2600 mAh
Lysvinkel	120
Farvetemperatur	2500~9900 K
Farvegengivelsesindeks	RA>95
Illuminans	1000 lm
Mål	426 * 37 *35 mm
Vægt	250 g
Temperaturområde for brug	0~40 °C

Bemærk: **Lyskilden kan ikke udskiftes. Når lyskilden er udtjent, skal hele lampen kasseres.**

Sikkerhedsanvisninger

1. Undlad at placere eller bruge produktet ved høje temperaturer eller i andre ekstreme omgivelser, og undlad at udsætte det for sollys i **lang tid**.
2. **Undgå at placere lampen i nærheden af alkohol, benzin samt brandfarlige eller flygtige opløsningsmidler, der kan forårsage brand eller beskadige lampen.**
3. **Nedsenk ikke lampen i vand eller andre væsker, da det kan medføre kortslutning og beskadigelse.**
4. Undlad at adskille produktet og ryste det for meget, og sørg for ikke at udsætte det for stød og slag.

5. Børn må ikke bruge produktet, medmindre de er under opsyn af voksne, **for at undgå risiko for øjenskader pga. lyset.**
6. Oplad produktet helt hver tredje måned.
7. Undgå at kigge direkte på lampen, når fotolampen er tændt, for at undgå direkte lys og øjenskader.
8. Ved normal brug kan lampen blive varm. Vær forsigtig med at berøre den under og efter brug for at undgå forbrændinger.
9. Produktet har en høj lysstyrke, når det bruges. Undlad at tildække den lysende overflade for at undgå beskadigelse af lampen eller ulykker.

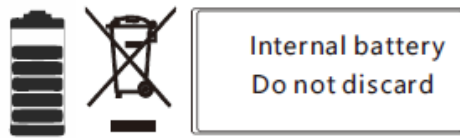

Opladningstid: 2-3 timer (med adapter 5 V/2 A)

Funktionstid: 1-8 timer

Garantikort

Brugerinformation

Navn: _____ Tlf.: _____

Adr.: _____

Produktinformation

Produktmodel: _____ Salgsdato: _____

Reparationshistorik

Dato	Navn på reparationscenter	Fejl og afhjælpning	Afslutningsdato

Forhandlerinformation

Navn på enhed: _____ Salgsdato: _____

Adr.: _____