

## ADVARSEL

Kædesaven skal bruges med forsigtighed og omtanke. Afmonter altid batteriet før du udfører vedligeholdelse. Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for sikker brug. Undlades dette, kan det medføre alvorlig kvæstelser.



Læs bruger-  
vejledningen  
grundigt




Brug øjen-  
beskyttelse



Brug  
høreværn



Brug arbejds-  
handsker

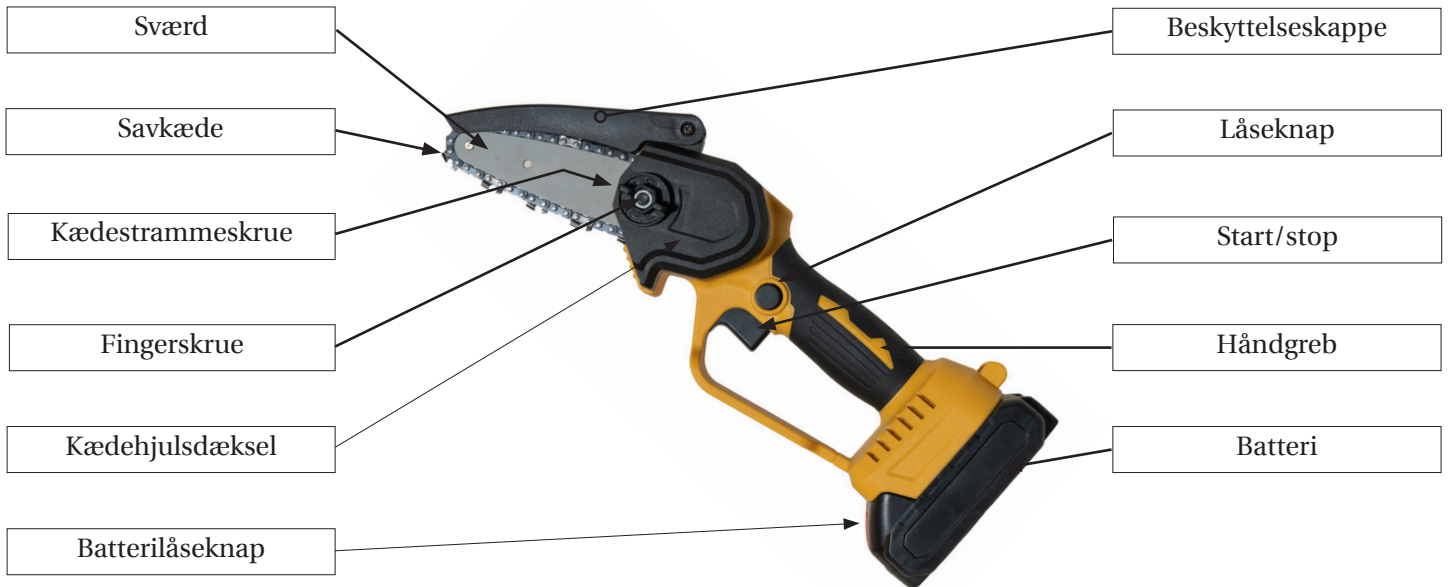

### Tænd/sluk for saven

Tryk låseknappen ind og tryk startknappen i bund. Hold så vidt muligt altid saven med begge hænder, når du arbejder.

### Kædestrammer



Afmonter batteriet. Løft op i et af kædeleddene midt på sværdet. Leddet skal kunne løftes et par millimeter fri af sværdet. Kæden kan strammes eller slækkes ved hjælp af kædestrammerskruen.

### Opladning




Afmonter batteriet. Sæt opladerstikket i batteriet. Når LED-lampen på laderen lyser rødt, oplades batteriet. Når LED-lampen lyser grønt, er batteriet opladet. Batteriet er fuldt opladet efter ca. 2 timer.

### Udskiftning af kæden



Afmonter batteriet. Fjern fingerskruen. Fjern kædehjulsdækslet. Løft sværdet op og fjern den gamle kæde.

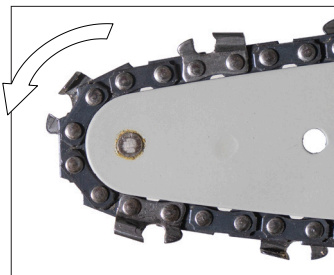

Monter den nye kæde. Vær opmærksom på kædens omløbsretning. Sæt kædehjulsdækslet på igen.

## ⚠ VARNING

Kedjesågen måste användas med försiktighet och omtanke. Demontera alltid batteriet innan du utför underhåll. Läs anvisningarna här nogga och följ reglerna för säker användning. Om du inte gör det finns det risk för allvarlig skada.



Läs bruksanvisningen nogga.



Använd ögonskydd.



Använd hörselskydd.



Använd arbetshandskar.



## Slå på/stänga av sågen

Håll in låsknappen och tryck in startknappen ända in. Håll alltid i sågen med båda händerna när du arbetar om det är möjligt.

## Kedjespännare



Demontera batteriet. Lyft upp en kedjelänk mitt på svärdet. Det ska gå att lyfta upp länken ett par millimeter från svärdet. Kedjan kan spännas eller släckas med hjälp av kedjespännarskruven.

## Laddning



Demontera batteriet. Sätt in laddningskontakten i batteriet. När LED-lampan på laddaren lyser rött laddas batteriet. När LED-lampan lyser grönt är batteriet fulladdat. Batteriet är fulladdat efter ca 2 timmar.

## Byta kedjan



Demontera batteriet. Ta bort fingerskruven. Ta bort kedjhjulsskyddet. Lyft upp svärdet och ta bort den gamla kedjan.



Montera den nya kedjan. Var uppmärksam på kedjans rotationsriktning. Sätt tillbaka kedjhjulsskyddet.

# Bruksanvisning til mini-kjedesag

(NO)

## ⚠ ADVARSEL

Kjedesagen må brukes med varsomhet. Ta alltid ut batteriene før du utfører vedlikehold på sagen. Les nøye igjennom disse anvisningene og følg reglene for sikker bruk. Hvis ikke, kan det medføre alvorlige personskader.



Les bruksanvisningen nøye



Bruk øyebeskyttelse



Bruk hørselvern



Bruk arbeidshansker



## Slå sagen på/av

Trykk inn låseknappen og trykk starknappen helt inn. Hold om mulig alltid sagen med begge hender når du sager.

## Kjedestrammer



Ta ut batteriet. Løft opp kjedet i et ledd midt på sverdet. Leddet skal kunne løftes et par millimeter opp fra sverdet. Kjedet kan strammes eller slakkes ved hjelp av kjedestrammeskruen.

## Opplading




Ta ut batteriet. Sett laderkontakten i batteriet. Når LED-lampen på laderen lyser rødt, lades batteriet. Når LED-lampen på laderen lyser grønt, er batteriet oppladet. Batteriet er fullt oppladet etter ca. 2 timer.

## Bytte kjede



Ta ut batteriet. Fjern fingerskruen. Fjern kjedehjulsdekslet. Løft opp sverdet og fjern det gamle kjedet.

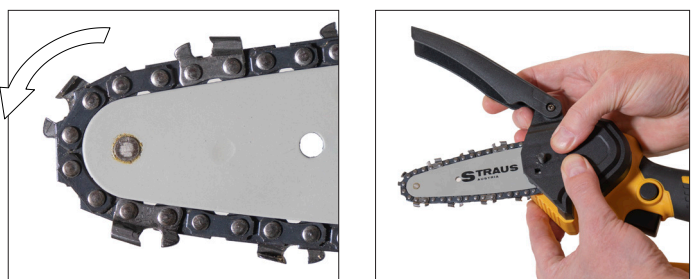

Monter det nye kjedet. Vær oppmerksom på kjedets løperetning. Sett kjedehjulsdekslet på igjen.

## **VAROITUS**

Ketjusahaa on käytettävä varovasti ja harkiten. Irrota akku aina ennen laitteen huoltoa. Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata turvallisen käytön ohjeita. Muuten voi tapahtua paha onnettomuus.



Lue käyttöohje huolellisesti




Käytä silmäsuojaimia



Käytä kuulosuojaimia



Käytä työkaluseineitä

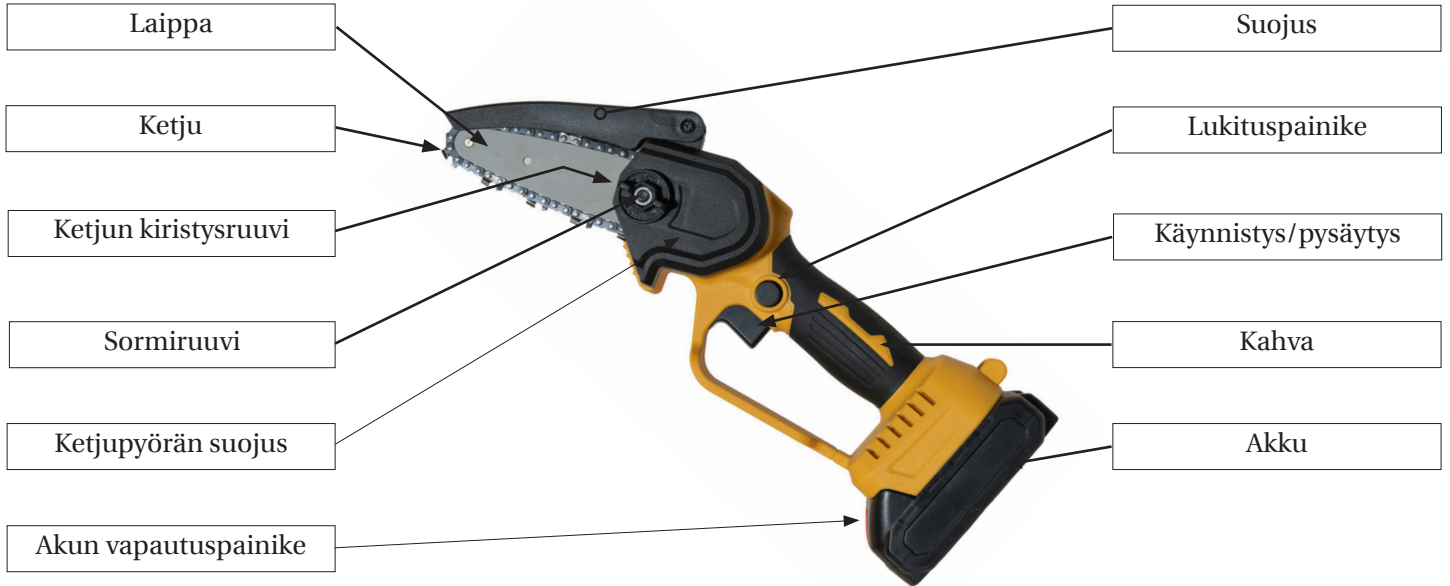

## Sahan käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina lukituspainiketta ja paina käynnistyspainike pohjaan. Pidä työskentelyn aikana sahasta mahdollisuuksien mukaan kiinni kaksin käsin.

### Ketjun kiristäminen



Irrota akku. Nosta ketjua yhdestä hampaasta laipan keskeltä. Ketjun ja laipan välin pitäisi olla pari millimetriä. Ketjua voi kiristää tai löysätä ketjun kiristysruuvilla.

### Ketjun vaihtaminen




Irrota akku. Irrota sormiruuvi. Irrota ketjupyörän suojuus. Nosta laippa irti ja poista vanha ketju.

### Lataaminen



Irrota akku. Kiinnitä latausjohto akkuun. Akku latautuu, kun laturin LED-valo palaa punaisena. Kun LED-valo palaa vihreänä, akku on ladattu. Akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia.

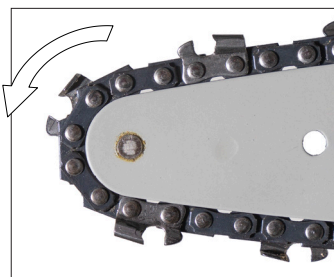

Asenna uusi ketju. Kiinnitä huomiota ketjun pyörimissuuntaan. Kiinnitä ketjupyörän suojuus takaisin paikalleen.