

WEBKAMERA


Bruksanvisning



Takk for at du har kjøpt webkameraet vårt! Les denne veiledningen nøye før du installerer webkameraet.

Beskrivelse


1. Deksel til beskyttelse mot innsyn
2. HD 1080p-objektiv med automatisk fokus
3. Fleksibel klips/base
4. Ekstra LED-lys (valgfritt)
5. Knapp til ekstra LED-lys og lysstyrkejustering (valgfritt)
6. Stativbeslag

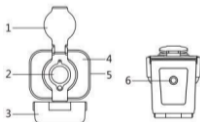

Lysstyrke:

Trykk på knappen på siden av kameraet for å justere lysstyrken. Trykk på nytt for å justere lysstyrken (litt,


middels, høyt). Trykk på nytt for å slå av lyset.

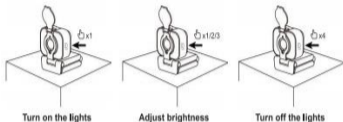

INSTALLASJON AV WEBKAMERA

1. Feste webkameraet


Du kan feste webkameraet der du vil ha det, for eksempel på en datamaskin, en skjerm, et skrivebord eller et stativ.

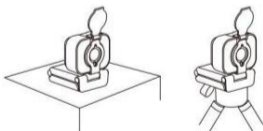

Feste på en skjerm:

Hold kameraet og åpne den fleksible klipsen/basen


med den andre hånden. Fest kameraet til skjermen som vist nedenfor.

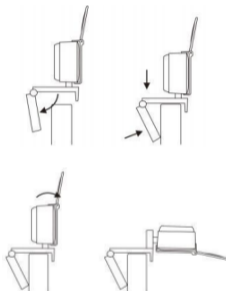

2. Koble til webkameraet

Når du kobler webkameraet til datamaskinens

USB-port, lastes Windows UVC- eller Mac-driveren automatisk. Det tar noen minutter å installere driveren.

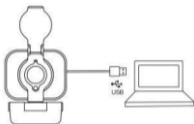

3. Bruke webkameraet

Webkameraet omfatter ikke programvare for videosamtaler. Bruk videosamtaleprogrammet på datamaskinen når du vil foreta en videosamtale.

Tips: Følg beskrivelsen nedenfor for å koble til webkameraet hvis det ikke er lyd i videoen under tilkoblingen.

- Åpne datamaskinens Enhetsbehandling.
- Finn og klikk på «Lyd-, video- og spillkontrollere».
- Her vises enheten «USB 2.0 Camera».

- Avinstaller enheten.
- Koble webkameraet til datamaskinen på nytt.
- Vent mens driveren installeres automatisk på nytt.

Videosamtaler

Webkameraet muliggjør videosamtaler i full HD 1080p.

For å starte en videosamtale må begge deltakerne bruke et videosamtaleprogram som Microsoft Teams eller Zoom.

Vær oppmerksom på følgende når begge deltakere vil foreta en videosamtale via webkameraet.

- Bruk datamaskinens høyttaler eller hodetelefoner.
- USB-webkameraet har innebygd mikrofon.
- Bredbåndstilkobling til Internett er påkrevd (f.eks. DSL, T1 eller kabel).
- Kontroller videosamtaleprogrammets krav for å foreta videosamtaler i full HD 1080p.

Slik identifiseres operativsystemet

Når kameraet kobles til datamaskinen, tar det et par

minutter før den nye maskinvaren registreres.

Kontroller følgende for å sikre at kameraet er riktig installert i Windows-systemet:

Under Kontrollpanel > System og sikkerhet > System

> Enhetsbehandling

- Gå gjennom lyd-, video- og spillkontrollerne: «USB 2.0 Camera» skal vises.
- Gå gjennom USB-kontrollere (Universal Serial Bus): «USB Composite Device» skal vises.
- Gå gjennom bildeenhetene: «USB 2.0 Camera» skal vises.

Slik brukes USB-webkameraet

Det er mulig å velge innstillinger for lyd og video for alle videobrukere. Kontroller følgende i videoklienten:

- Kontroller lydvalget og sørg for at kameramikrofonen er valgt.
- Kontroller at kameraet er valgt.
- Kontroller også valg av video.

Feilsøking ved problemer med å nå 1080p med

videosamtaleprogrammet

Systemet kan ha forskjellige begrensninger som kan medføre problemer med å foreta

1080p-videosamtaler.

Det kan skyldes programmets innstillinger, CPU-hastigheten og nettverkets tilgjengelige båndbredde.

Start i alle tilfeller med å kontrollere videosamtaleprogrammet.

Det vil inneholde veiledning om systemets påkrevde oppløsning og nødvendige båndbredde.

SPESIFIKASJONER

Modell	Webkamera
Fokus	Automatisk fokus
Kameraets visningsvinkel	65°
Objektavstand	0,5-100 m
Mest effektive piksel	1920 (H) *1080 (V)
Output-bildeformat	MJPEG / YUV2 (YUYV)
Type grensesnitt	USB 2.0 High Speed
Automatisk eksponeringskontroll AEC	Støttes
Automatisk hvitbalanse AWB	Støttes
Automatisk forsterkning	Støttes
Oppbevaringstemperatur	-20 til 70 °C

Driftstemperatur	0 til 60 °C
Spending	DC 5 V
Nettovekt	118 g