


## Trådløs høyttaler

X28 Bluetooth-høyttaler – hurtigveiledning

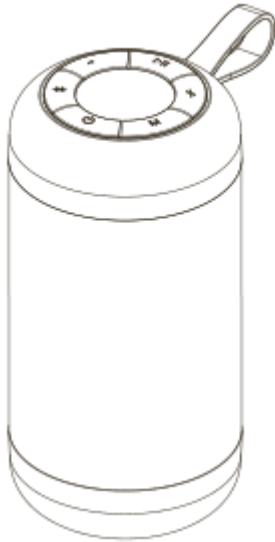

Les bruksanvisningen grundig før bruk

### Velkommen til din X28 Bluetooth-høyttaler

X28 har en trådløs Bluetooth-tilkobling, slik at du kan nyte musikk når som helst. Den slår seg av automatisk ti minutter etter at tilkoblingen brytes. Den innebygde mikrofonen kan brukes til handsfree-anrop.

Tilbehør



USB-ladekabel x 1



AUX-lydkabel x 1




Krok x 1




Bruksanvisning x 1

## Produktoversikt

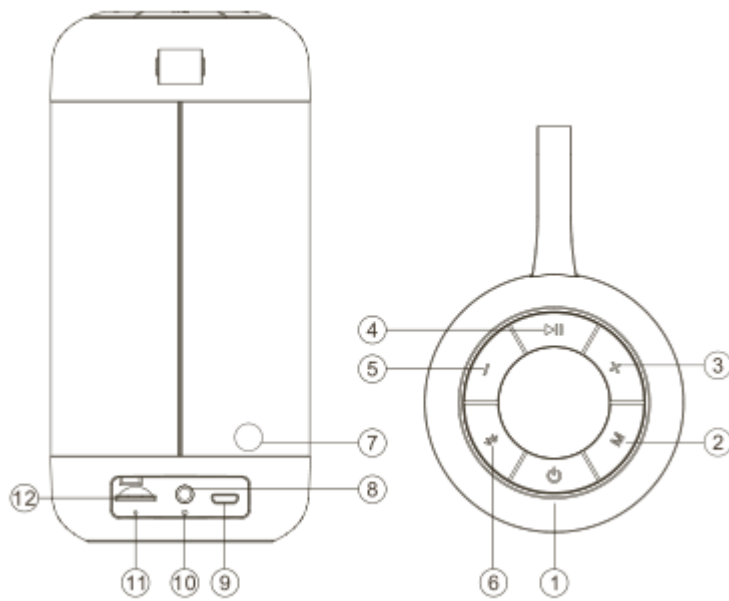


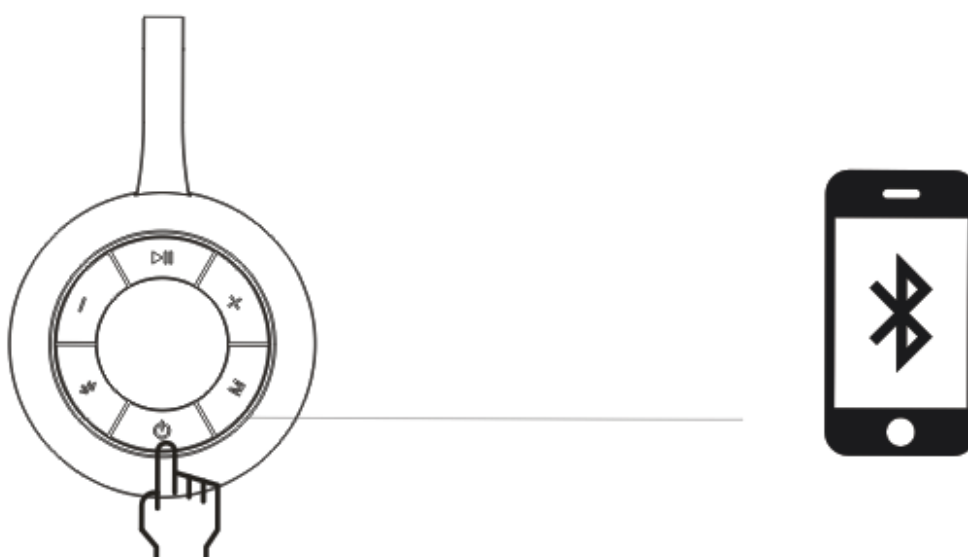
- |                     |                         |                       |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. På/av-bryter     | 2. Modusbryter          | 3. Vol + (neste spor) |
| 4. Spill av / pause | 5. Vol – (forrige spor) | 6. TWS-sammenkobling  |
| 7. Mikrofon         | 8. AUX INN              | 9. Ladeport           |
| 10. Tilbakestill    | 11. Indikatorlys        | 12. TF-port           |


## Bluetooth-tilkobling

Hold inne på/av-knappen  i tre sekunder til den blå indikatoren blinker raskt og du hører en lyd. Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen din, søk etter enheten «X28», og klikk for å koble sammen. Det blå lyset blinker sakte, og du kan spille musikk.


## Slik kobler du fra Bluetooth


Når telefonen er koblet til høyttaleren, holder du inne  . Når det blå lyset blinker raskt, kan du koble til en ny Bluetooth-enhet.




2. Trykk kort på  for å spille av / sette på pause, svare / legge på telefonsamtaler, hold inne for å avvise innkommende anrop, og trykk to ganger for å ringe opp det siste nummeret.



3. Trykk kort på  for å øke volumet. Hold inne i to sekunder for å hoppe til neste sang.

Trykk kort på  for å redusere volumet. Hold inne i to sekunder for å hoppe til forrige sang.

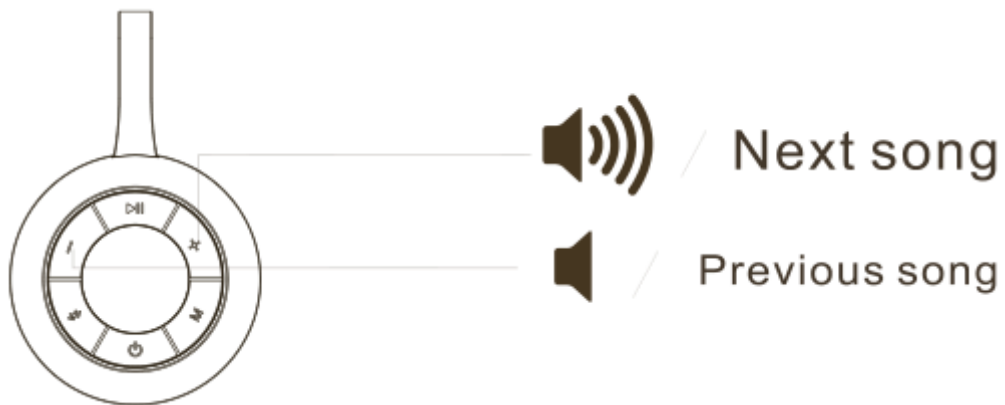

**Neste sang**

**Forrige sang**


### **Modusbryter**

Hvis du setter inn et minnekort, kan du veksle mellom Bluetooth/minnekort/Aux-inn.



## TWS-modus

Slå på to høyttalere og vent til det blå lyset blinker raskt. Trykk to ganger på

Bluetooth-knappen  på en av høyttalerne for aktivere TWS-sammenkobling. Slipp når du hører en lyd. Vent til høyttalerne er koblet sammen. Det blå lyset blinker sakte. Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen din, og koble deg til enheten som heter «X28». Når du skal bruke høyttalerne senere, trenger du bare å vente til de har koblet seg sammen etter at du har slått dem på.

### Slik kobler du fra TWS-modus

Når du har to høyttalere i TWS-modus, er de koblet sammen. Hvis du vil koble dem

fra hverandre, holder du inne knappen  på en av høyttalerne. Når frakoblingen er fullført, blinker de blå lysene raskt.



## TF-MODUS



## AUX INN



## Feilsøking

A. Smarttelefonen finner ikke enheten «X28»

Årsak: Høytaleren er ikke i sammenkoblingsmodus.

Løsning: Hold inne «Play/Pause»-knappen i tre sekunder for å søke på nytt.

B. Det tar for lang tid å lade.

Årsak: Adapterens effekt er for lav, og ladekabelen har for høyt forbruk.

Løsning: Bruk en adapter som leverer minimum 5 V DC / 2 A, og bruk den originale kabelen.

## Strømforsyning

Lad høytaleren med USB-kabelen som medfølger. LED-lyset lyser rødt under lading. Når det slukkes, er ladingen fullført. Ladetiden er rundt fem timer, og avspillingstiden er rundt syv timer med volumet på 100 %. Høytaleren lades med strømadapteren (5 V / 2 A). For å forlenge batteritiden må ikke enheten brukes mens den lades.

## Spesifikasjoner

Bluetooth-versjon	JL V5.0
Inngangsspenning	5 V DC / 2 A
Effekt	5 W x 2
Batteri	3,7 V / 2200 mAh
Produktets størrelse	B 76 x D 76 x H 155 mm
Produktets nettovekt	400 g
Brukstemperatur	-20~+40 °C

**Merk: Batterier skal bare byttes ut med batterier av samme eller tilsvarende type. Hvis de ikke byttes på riktig måte, kan det oppstå eksplosjonsfare.**

## Garanti

Vi tilbyr følgende garanti:

1. 30 dagers åpent kjøp uansett grunn: Returner den uskadede høyttaleren innen 30 dager, og få full refusjon.
2. 18 måneders garanti mot produksjonsfeil: Vi tilbyr bytte eller refusjon ved produksjonsfeil i inntil 18 måneder etter kjøpsdatoen.
3. I garantiperioden tilbyr vi gratis service, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - A. Garantibevis eller gyldig kvittering kan ikke fremvises.
  - B. Problemet med høyttaleren skyldes force majeure, feil bruk (bruksanvisningen har ikke blitt fulgt) eller andre menneskelige faktorer.
  - C. Høyttaleren ble ikke kjøpt fra en godkjent forhandler, og godkjent forhandler har ikke stemplet garantibeviset.
  - D. Kjøpsdatoen på garantibeviset har blitt endret.
  - E. Problemet med høyttaleren oppstod under frakt.
  - F. Problemet med høyttaleren skyldes at den har blitt demontert eller reparert uten tillatelse.

## **Forsiktig**

1. Høytaleren blir varm under avspilling og lading.
2. Slå av høytaleren og koble den fra alle lydenheter før du rengjør den. Ikke bruk alkohol, benzen eller andre kjemikalier til å rengjøre høytaleren.
3. Ikke kast eller tråkk på høytaleren. Plasser den på stabilt underlag når den er i bruk.
4. Høytaleren må ikke plasseres i nærheten av ekstremt varme eller kalde gjenstander.
5. Bruk bare originalt tilbehør fra oss.
6. Ikke demonter høytaleren uten tillatelse.