

# NORDIC

## Bluetooth-högtalare



### BRUKSANVISNING

#### Slå PÅ/AV

Använd strömbrytaren på baksidan av högtalaren: ON/OFF (PÅ/AV).

#### Växla läge

Tryck och håll in knappen ">": Växla mellan Bluetooth/USB-minne/Micro SD-kort/AUX.

#### Trådlöst läge (Bluetooth-läge)

Öppna telefonens Bluetooth-funktion, välj produktens parningskod **Nordic BT Speaker**, högtalaren är ansluten om ljud hörs.

#### Spela från USB-minne

Sätt i USB-minne, ljud kommer från högtalaren, du kan nu spela musik.

#### Spela från Micro SD-kort

Sätt i Micro SD-kort, ljud kommer från högtalaren, du kan nu spela musik.

#### Spela från AUX-ingång

Anslut en 3,5 mm ljudkabel mellan högtalarens AUX-ingång och hörlurskontakten på din telefon eller dator. Ljud ska nu höras ur högtalaren. I AUX-läge kan man inte byta spår via högtalaren.

## Telefonsamtal/Hands free

När högtalaren är i Bluetooth-läge och om mobiltelefonen får ett inkommande samtal, hörs en ringsignal från högtalaren. Tryck på knappen " > " för att besvara ett samtal, och tryck igen för att avsluta samtalet. Dubbelklicka på knappen ">" för återuppringning av senaste utgående samtal.


## Ladda batteri

Anslut USB-kabeln mellan högtalaren och 5 V-laddaren eller datorn för att ladda högtalaren.

Långsamt blinkande blått: driftstatus.

Blinkande blått: väntar på anslutning.

Fast rött: laddar.

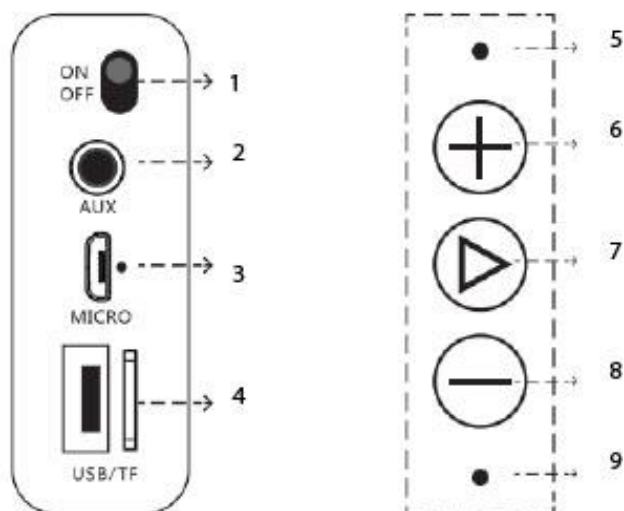

1. ON/OFF (PÅ/AV)
2. AUX ljudingång
3. Laddningsport/Laddningslampor
4. USB-minne/Micro SD-kort
5. Mikrofon
6. **Tryck:** nästa spår / **Tryck och håll nere:** + Hög volymen
7. **Tryck:** Spela/Paus/Svara/Lägg på / **Dubbeltryck:** Ring tillbaka / **Tryck och håll nere:** Växla läge
8. **Tryck:** Föregående spår / **Tryck och håll nere:** – Sänk volymen
9. Aktivitetslampa

Bluetooth parkopplingsnamn	Nordic BT Speaker
Bluetooth-version	V5.0
Radiosignalens räckvidd	>10 meter
Speltid	Upp till 4 timmar
Laddningstid	Upp till 4 timmar
Batteritid i viloläge	Cirka 24 timmar

Strömförsörjning	Batteri/USB 5 V
Batterikapacitet	1 200 mAh
Utökad minne	<32 GB USB2.0
Produktstorlek	230x60x80 mm

### **WARNING!**

1. Produkten får inte utsättas för regn eller nedsänkas i vatten. Produkten ska hållas borta från eld och höga temperaturer för att undvika att den inte fungerar normalt eller exploderar.
2. Om parkopplingen med högtalaren avbryts, om den inte går att slå på eller stängs av efter några minuter, är batterinivån låg och batteriet bör laddas.
3. När högtalaren spelar musik via Bluetooth kan uppspelningen störas eller brus kan uppstå. Detta kan bero på omgivningen, musikkällan (t.ex. mobiltelefon), andra störningar eller ej kompatibel programvara etc. Prova att minska avståndet mellan högtalaren och musikkällan, starta om högtalaren och/eller musikkällan, eller byt till en annan musikkälla för ett bättre ljud.
4. Om högtalaren slås av efter en längre tids användning, se till att den är fulladdad.
5. Se till att högtalaren är fulladdad innan du använder den första gången.

### **Medföljande tillbehör**

1. Bruksanvisning
2. USB-kabel
3. AUX-kabel

### **MILJÖ**

Apparater märkta med denna symbol får inte sorteras som hushållsavfall. Lämna in produkten på din lokala återvinningsstation eller kontakta kommunen.

