

## Trådlöst tangentbord

FÖR IOS/Windows/Android

### Bruksanvisning

#### Specifikationer

Anslutning via: BT5.0

Mått: 367 x 123 x 20 mm

Räckvidd: Upp till 10 meter

**Parkopplingsnamn: BT Keyboard CH1/CH2/CH3**

Strömförsörjning: 2 st AAA-batterier (medföljer inte)



Livslängd för tangenter: 3 miljoner klick

Komma igång

#### 1. Knappar

Skjutreglage på/av: Slå på eller stänga av strömmen.

#### 2. LED-display

Ikon  blinkar blått (±3 min.) efter att du har tryckt på knapp  " tills en BT-anslutning har upprättats. Den försvinner vid anslutning.


" tills en BT-anslutning

**Ström:** Den blå lampan tänds i 2 sekunder när enheten slås på.

#### 3. Systemkrav

- iPad, iPhone – alla versioner
- Bluetooth-aktiverade datorer eller bärbara datorer med Windows XP~10
- Bluetooth-aktiverade iMac/Macbook med Mac OS X10.2.8 eller senare (observera att vissa undantag kan finnas). Det här tangentbordet kanske inte är kompatibelt med Mac mini.
- Smartphones eller surfplattor med Android 3.0 och senare (med Bluetooth HID-profil)- Windows Mobile 5.0 och senare.

#### 4. Parkopplingsmetoder Parkoppling med iPad/iPhone

- Steg 1: Skjut strömknappen till på-läge på tangentbordet. Den blå statuslampan tänds i 2 sekunder och släcks sedan för att spara ström. Obs! Tangentbordet är fortfarande på.
- Steg 2: Håll inne knappen "Fn  " i 2–3 sekunder, [Bluetooth]-indikatorlampan blinkar blått.
- Steg 3: Välj följande på iPad/iPhone: Allmänt – Bluetooth – På.
- Steg 4: På iPad/iPhone visas "Bluetooth-tangentbord" som en tillgänglig enhet.
- Steg 5: Tryck på "Bluetooth-tangentbord" i Bluetooth-sökmenyn på din enhet. Parkopplingen startar automatiskt.
- Steg 6: Bluetooth-tangentbordet är nu anslutet till din enhet och den blå lampan slutar blinka.

## Parkoppling med surfplattor, smartphones, bärbara datorer och stationära datorer osv.

- Steg 1: Skjut strömknappen till på-läge på tangentbordet. Den blå statuslampan tänds i 2 sekunder och släcks sedan för att spara ström. Obs! Tangentbordet är fortfarande på.

- Steg 2: Håll inne knappen "Fn" i 2–3 sekunder, [Bluetooth]-indikatorlampan blinkar blått.

- Steg 3: Gå till inställningsskärmen på bärbara datorn, smartphone eller någon annan Bluetooth-aktiverad enhet och gå till Bluetooth-inställningsmenyn och aktivera Bluetooth-funktionen och sök efter tangentbordet.

- Steg 4: När Bluetooth-tangentbordet har hittats väljer du dess namn för att ansluta.

- Steg 5: När Bluetooth-tangentbordet har anslutits till enheten släcks Bluetooth-indikatorn.

## Växla mellan enheter


Med Bluetooth-tangentbord med flera parkopplingar kan du parkoppla upp till 3 olika Bluetooth-enheter.

Du kan växla mellan olika parkopplade enheter genom att trycka på "Fn" + "1/2/3" i en sekund.

Obs!

1. Tiden för att växla mellan enheter är cirka 2–4 sekunder;
2. När enheten har växlats blinkar Bluetooth-parkopplingslampan i en sekund.

## Ljusanalys

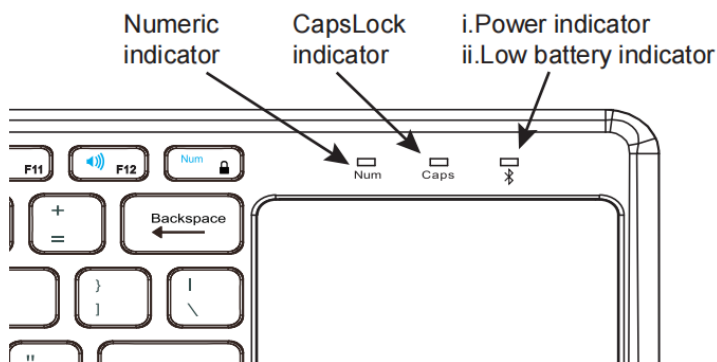


## Indikatoranalys

 Nummerindikator: Tryck på "Fn+Num" – LED-lampan lyser blått. Tryck på knapparna igen – LED-lampan släcks.

 Caps Lock-indikator: Tryck på "Caps Lock" – LED-lampan lyser blått. Tryck på knappen igen – LED-lampan släcks.





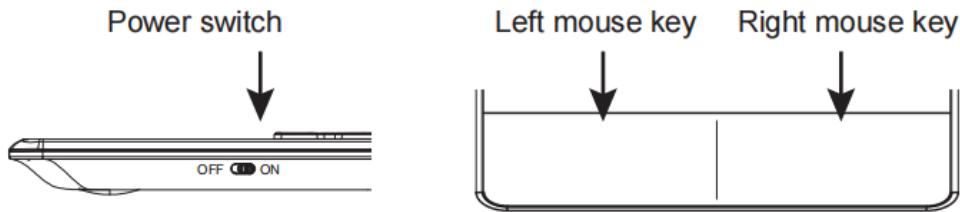



 i. Strömindikator: När tangentbordet är på lyser LED-lampan blått.

ii. Bluetooth-parkopplingsindikator: Tryck på "Fn+1/2/3" – LED-lampan blinkar blått.






## Analys av pekplatta

### 1. När du använder Windows-system

Touchpad Function	Mouse Function	Finger Gesture	Finger Action
Moving	Move cursor		Slide Finger
Click (Tap)	Left button click		Tap one finger
Right button click	Right button click		Tap 2 fingers
Double click	Left button double click		Double tap one finger
Drag	Drag		Click and drag
Vertical two Fingers scroll	Middle button Vertical scroll		Slide two fingers Vertically
Expand	Zoom out object		Tap 2 fingers
Narrow	Zoom in object		Tap 2 fingers

### 2. När du använder Android-system

Touchpad function	Mouse function	Finger action picture	Finger action
Move	Move the cursor		Finger slide
click touchpad once	click touchpad once		One finger click
Click right key once	Click right key once		Two fingers click















## Obs!

- Endast en enhet kan parkopplas åt gången.
- Efter parkoppling för första gången kommer din enhet att ansluta till tangentbordet automatiskt när du slår på tangentbordet.
- Vid anslutningsfel tar du bort parkopplingsposten från enheten och försöker med ovanstående parkopplingsprocedurer igen.

## Strömsparläge

Tangentbordet går över till viloläge när det har varit inaktivt i 15 minuter. Om du vill aktivera tangentbordet trycker du på valfri tangent och väntar 3 sekunder.

## 5. Funktionstangent

Key	Fn + on iOS	Fn + on Android	Fn + on Windows	Fn Windows w/o Fn
	Home	Home	ESC	ESC
	Brightness down	Return	F1	F1
	Brightness up	Email	F2	F2
	Virtual keyboard	Menu	F3	F3
	Screen capture	Media player	F4	F4
	Search	Search	Search	F5
	Language exchange	Language exchange	Language exchange	F6
	Previous track	Previous track	Previous track	F7
	Play/pause	Play/pause	Play/pause	F8
	Next track	Next track	Next track	F9
	Mute	Mute	Mute	F10
	Volume down	Volume down	Volume down	F11
	Volume up	Volume up	Volume up	F12
	Num Lock	Num Lock	Num Lock	Screen Lock

Funktioner för funktionstangenter kan vara olika beroende på vilken version av operativsystem och vilken enhet som används.

## Obs!

Tryck på Fn och Q (IOS), W (Android) eller E (Windows) tillsammans för att växla mellan Android-, Windows- eller iOS-system efter att anslutningen har utförts med en motsvarande enhet. Annars blir tangentbordets funktionstangent endast delvis giltig. För IOS-system fungerar inte funktionen Language Exchange (språkutbyte) på version 9.0 och senare. Du kan trycka på "Ctrl + blanksteg" för att utbyta språk.

**Viktiga riktlinjer:**

Läs bruksanvisningen noga och spara den som referens. Använd endast produkten enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.

Om instruktionerna inte följs kan tillverkaren inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå till följd av felaktig användning av produkten.

Reparationer ska utföras av en kvalificerad reparatör. Försök aldrig reparera produkten själv. Placera inte tunga föremål på tangentbordslocket.

Håll produkten borta från vatten, olja, kemikalier och organiska vätskor. Rengör produkten genom att torka den med en lätt fuktad trasa.

