


Trådlös högtalare

X28 Bluetooth-högtalare – snabbguide

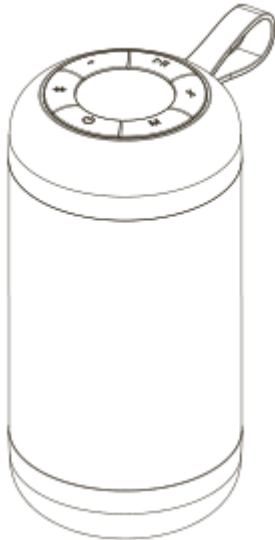

Läs bruksanvisningen noga före användning

Välkommen att använda din X28 Bluetooth-högtalare

X28 har en trådlös Bluetooth-anslutning som är enkelt att ansluta och låter dig njuta av musik när som helst. Den stängs av automatiskt efter 10 minuter när högtalaren kopplats bort, vilket är smidigt och säkert. Den inbyggda mikrofonen har stöd för handsfreesamtal.

Tillbehör



USB-laddningskabel × 1



AUX-ljudkabel × 1




Krok × 1




Instruktioner × 1

Produktöversikt

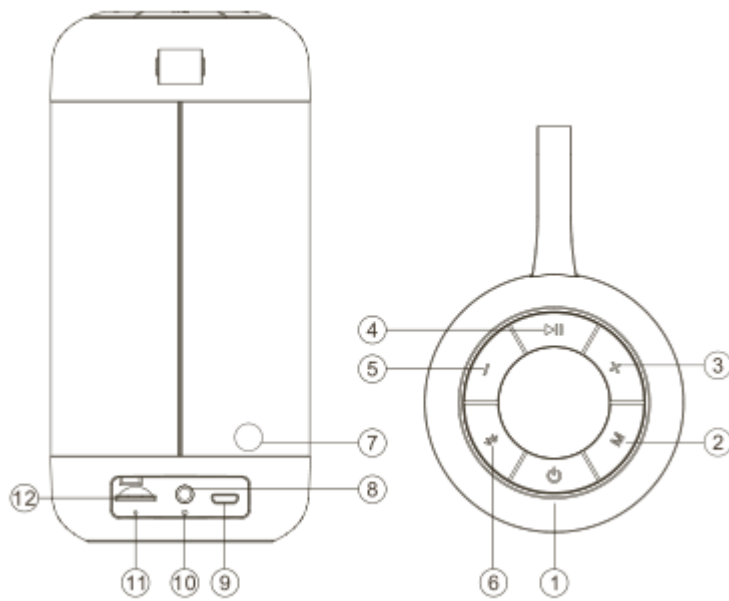


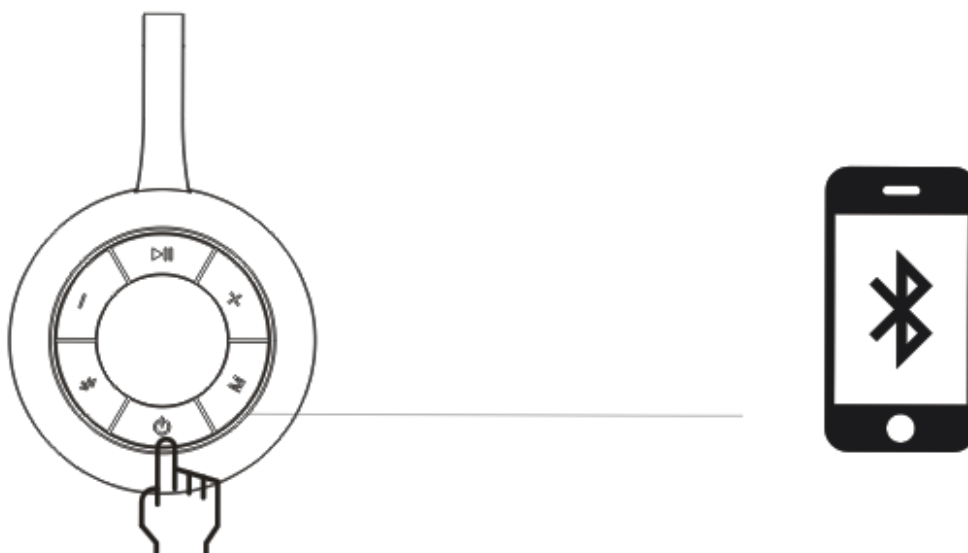
- | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Ström PÅ/AV | 2. Lägesbrytare | 3. Vol+ (Nästa spår) |
| 4. Spela/pausa | 5. Vol- (Föregående spår) | 6. TWS-parkoppling |
| 7. Mikrofon | 8. AUX IN | 9. Laddningsport |
| 10. Återställning | 11. Indikatorlampa | 12. TF-port |


Bluetooth-anslutning


Håll ned strömbrytaren  i 3 sekunder tills den blå indikatorlampan blinkar snabbt och du hör en ton. Öppna sedan Bluetooth på telefonen, sök efter parkopplingsnamnet "X28" och klicka för att parkoppla dem. När du är klar börjar den blå lampan blinka långsamt och du kan njuta av din musik.


Så här kopplar du från Bluetooth-anslutningen


Om du vill koppla från anslutningen när telefonen är ansluten till högtalaren håller du in  . När den blå lampan blinkar snabbt kan du para ihop den med andra enheter.




2. Tryck snabbt på  för att spela/pausa musik eller besvara/avsluta ett samtal. Håll in för att avvisa inkommande samtal och dubbelklicka om du vill slå det senaste numret på din telefon.

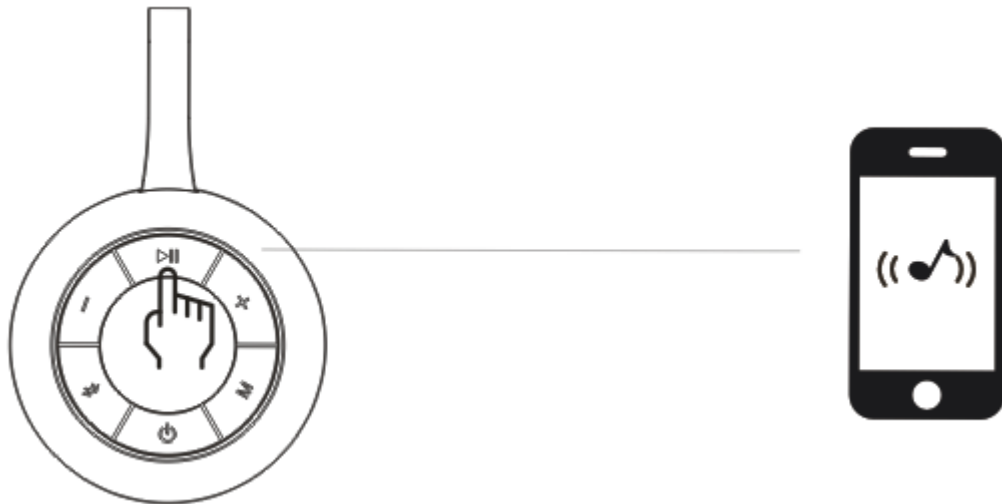

3. Tryck snabbt på  för att öka volymen, eller håll in den i 2 sekunder för att gå till nästa låt.

Tryck snabbt på  för att sänka volymen, eller håll in den i 2 sekunder för att gå till föregående låt.

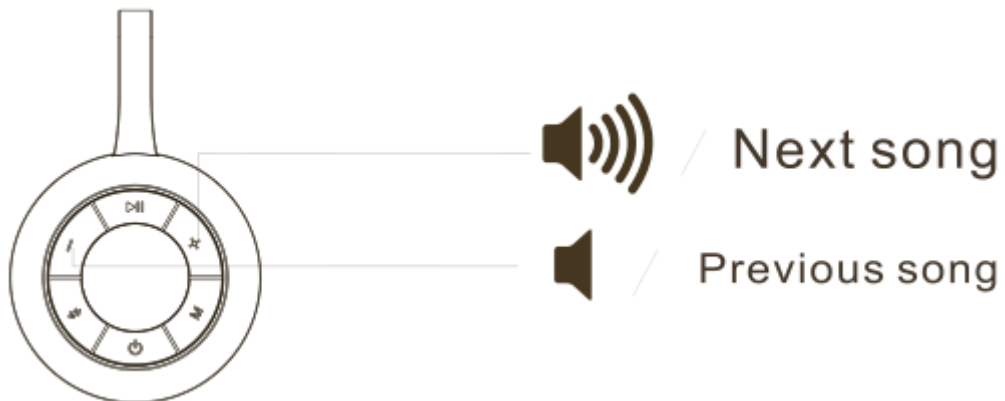


Spela nästa

Spela föregående


Byta läge

När du sätter in TF-kortet kan du byta läge till Bluetooth/TF-kort/Aux-in.

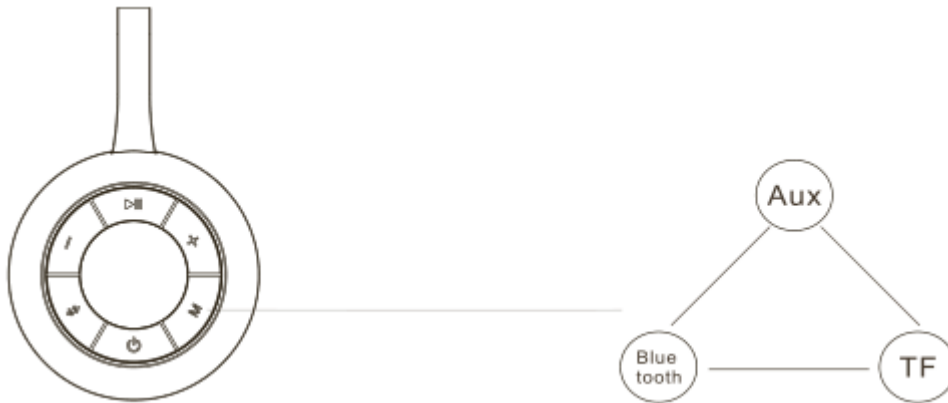


TWS-läge


Starta två högtalare så att de blå lamporna blinkar snabbt. Dubbelklicka sedan på

Bluetooth-knappen  på någon av högtalarna för att aktivera TWS-parkopplingsläge. När du hör en ton släpper du upp knappen och väntar på att de båda högtalarna ska parkopplas med varandra (låt högtalarna parkopplas först). När du är klar blinkar de blå lamporna långsamt. Använd telefonen för att söka efter namnet "X28" för att parkoppla dem. När du använder de två högtalarna igen behöver du bara stänga av högtalarna samtidigt, vänta på att de ska parkopplats med varandra och sedan återansluta automatiskt till telefonen.

Så här kopplar du från TWS-läge

När två högtalare är i TWS-läge betyder det att de båda högtalarna är parkopplade

med varandra. Om du vill koppla bort dem håller du in  på någon av högtalarna för att koppla från anslutningen. När du är färdig blinkar de blå lamporna snabbt.

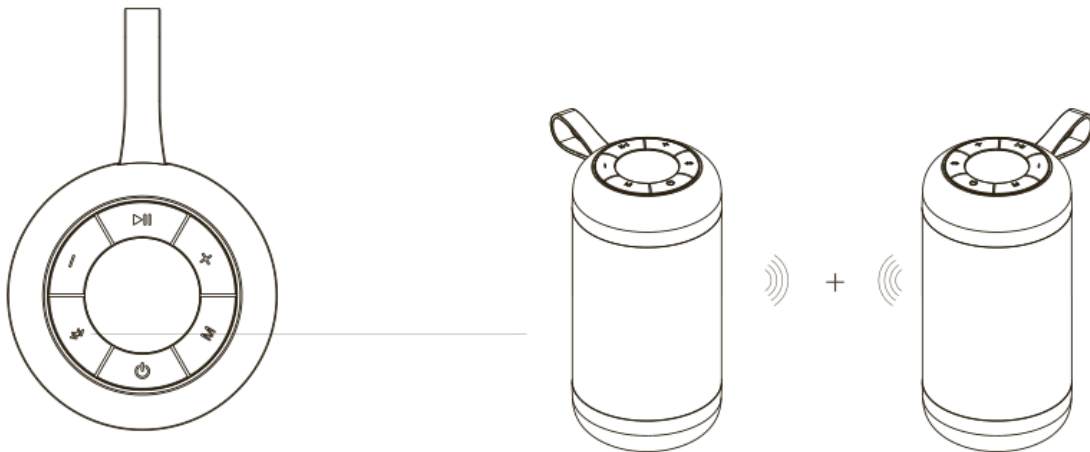

TF-LÄGE



AUX IN



Felsökning

A. Den smarta telefonen kan inte hitta "X28"

Orsak: Högtalaren är inte i parkopplingsläge.

Lösning: Håll ned knappen "Spela upp/pausa" i 3 sekunder för att söka igen.

B. Laddningstiden är för lång.

Orsak: Adapters uteffekt är för låg och laddningskabelns förbrukning är för hög.

Lösning: Välj en adapter med uteffekt som inte är mindre än DC 5 V/2 A och använd originalkabeln.

Strömförsörjning

Ladda högtalaren med den medföljande USB-kabeln. Den röda LED-lampan lyser med fast sken. Detta visar att laddning pågår. När den röda lampan slocknat är laddningen klar. Laddningstiden är ca 5 timmar och speltiden cirka 7 timmar när volymen är 100 %. Högtalaren laddas med nätadaptern (5 V/2 A). För att förlänga batteriets livslängd bör du inte använda apparaten under laddningen.

Specifikationer

Bluetooth-kretskort	JL V5.0
Ingångsspänning	DC 5 V/ 2A
Uteffekt	5 Wx2
Batterispecifikation	3,7 V/2 200 mAh
Produktstorlek	B76*D76*H155 mm
Produktens nettovikt	400 g
Omgivande arbetstemperatur	-20~40 °C

Obs! Batterier kan endast bytas ut mot samma typ eller motsvarande typ. Om de inte byts ut på rätt sätt finns det risk för explosion.

Garantitjänster

Vi tillhandahåller följande garantitjänster:

1. 30-dagars pengarna tillbaka-garanti oavsett anledning: Om du inom 30 dagar efter inköpsdatumet returnerar din oskadade högtalare får du fullständig återbetalning oavsett anledning.

2. 18 månaders garanti för kvalitetsrelaterade problem: Inom 18 månader efter inköpsdatumet tar vi hand om alla kvalitetsrelaterade problem genom att ersätta produkten eller ge full återbetalning.
3. Inom garantins giltighet tillhandahåller vi gratis service efter försäljning, med undantag av följande fall:
 - A. Originalgarantikort eller giltig faktura saknas.
 - B. Högtalarens fel eller skada beror på force majeure, felaktig användning (underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen) eller andra mänskliga faktorer.
 - C. Högtalaren har inte köpts från en auktoriserad återförsäljare och det finns ingen auktoriserad stämpel på garantikortet.
 - D. Inköpsdatumet på garantikortet har ändrats.
 - E. Högtalarens funktionsfel eller skada har uppstått under transporten.
 - F. Högtalarens funktionsfel eller skada orsakas av demontering eller reparation utan tillstånd.

Obs!

1. Det är normalt att högtalaren blir varm när du spelar eller laddar.
2. Stäng av högtalaren och koppla bort den från alla externa enheter innan den rengörs. Använd inte alkohol, bensen eller andra kemikalier för att rengöra högtalaren.
3. Kasta eller trampa inte på högtalaren. Placera den på en stabil yta när den används.
4. Placera inte högtalaren i närheten av extremt kalla eller varma föremål.
5. Använd de originaltillbehör som tillhandahålls av oss.
6. Demontera inte högtalaren utan tillstånd.