

LED-videolampa

TC-209RGB.W

Bruksanvisning



---- professionell LED-lampa ----

Produktegenskaper


1. Kombinationen av 39 LED-lampor lyser med lågt värmevärde och har lång livslängd.
2. Ljusstyrkan kan ställas in på 12 nivåer och det finns flera färger att välja bland.
3. Det inbyggda litiumbatteriet är uppladdningsbart.
4. Tack vare den professionella LED-drivrutinen är ljuset stabilt och verkningsgraden så hög som 93 %.

5. Hög ljusstyrka med upp till 1 000 lumen. Perfekt som extraljus.
6. Smart visning av batterinivå.
7. Rem för upphängning som kan knytas fast i hålet. Ljusstaven kan då hängas upp i remmen.
8. Användning: belysning för fotografering, nödbelysning m.m.

Innehåll

LED-lampa: 1 st. Usb-kabel: 1 st.
 Rem: 1 st. Bärväska: 1 st.
 Instruktioner: 1 st.

Komponenter

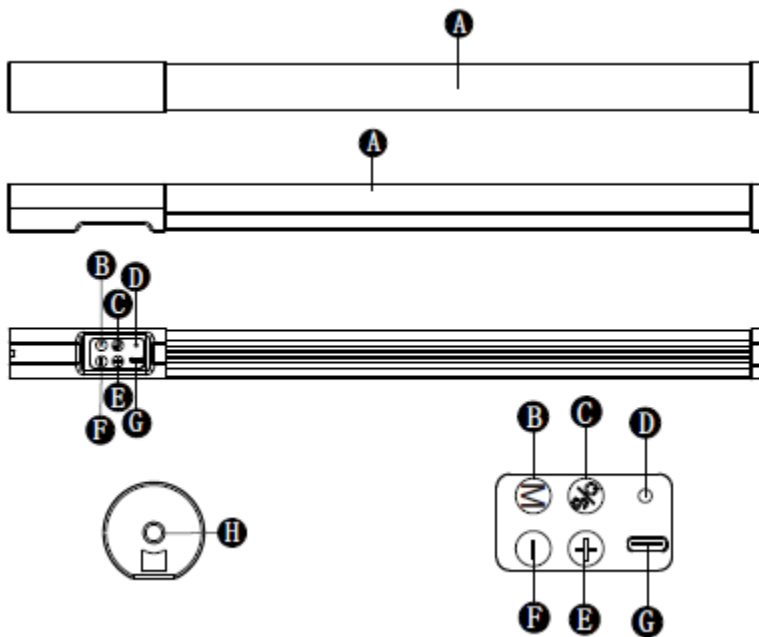

A: Lampskärm	E: Ljusstyrka +
B: Lägesknapp	F: Ljusstyrka -
C: Funktionsknapp	G: Ladduttag
D: Batteriindikator	H: 1/4" standardmutter

Installation av videolampan


1. Skruva fast med 1/4' fästskruven och muttern längst ner på ljusstaven och skruva tills den sitter fast.
2. Vrid på vredet för vinkeljustering för att ändra vinkeln på ljusstaven till önskad position.

Användning som belysning vid fotografering

1. Tryck en gång på funktionsknappen för att starta. Tryck på och håll in funktionsknappen i 2 sekunder för att stänga av.
2. Tryck på lägesknappen för att byta läge. Startläge: Vitt ljus ⇔ Färg ⇔ Specialeffekter.
3. Vitt ljus: **Tryck på funktionsknappen** för att justera färgtemperaturen, en nivå för varje tryckning. Det finns totalt 5 nivåer.
4. Färg: **Tryck på funktionsknappen** för att ändra färg. Färgerna är: röd ⇔ grön ⇔ blå ⇔ gul ⇔ rosa ⇔ cyan och börjar sedan om från början.
5. Ljusstyrka +: Höjer ljusstyrkan en nivå per tryckning.
6. Ljusstyrka -: Sänker ljusstyrkan **en nivå** per tryckning.
7. Indikatorlampan är gul vid laddning och grön **när** batteriet är fulladdat. Om den gula indikatorlampan blinkar långsamt **under laddning** indikerar det att batterinivån är lägre än 30 %. Om indikatorlampan blinkar medelsnabbt indikerar det att nivån är 30-70 %. Om indikatorlampan blinkar snabbt indikerar det att nivån är högre än 70 %. När batteriet är fulladdat lyser indikatorlampan med fast grönt sken.
8. Strömindikatorn lyser när ljusstaven är på. Om indikatorn lyser grönt indikerar det att batterinivån är högre än 70 %. Om indikatorn lyser gult indikerar det att nivån är **40-70 %**. Om indikatorn lyser rött indikerar det att nivån är **10-40 %**. Om indikatorn blinkar **rött** indikerar det att nivån är lägre än 10 %, vilket betyder att lampan måste laddas omgående.
- ~~9. Om ljusstaven inte ska användas under en längre tid eller ska transporteras måste man stänga av den helt genom att hålla in funktionsknappen för att minska strömförbrukningen och skydda batteriet.~~
10. **Använd inte lampan när den laddas, eftersom det gör att temperaturen inuti lampan stiger. Detta ökar risken för överhettning och kan förkorta produktens livslängd.**
11. **Litiumbatterier laddas naturligt ur med upp till 1 % per dag, även när de inte används. Om produkten inte har använts under en längre tid rekommenderas**

det att ladda produkten helt före användning. Normalt sett bör den laddas och laddas ur en gång var tredje månad.

12. Specialeffekter: Tryck på funktionsknappen för att växla mellan följande tolv specialeffekter:

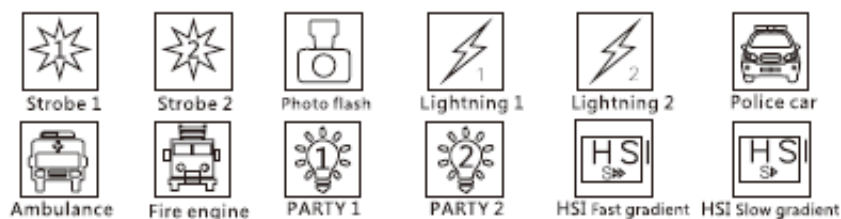

Specifikationer


Effekt	9 W
Batterispänning	3,7 V, 2 600 mAh
Ljusvinkel	120
Färgtemperatur	2 500–9 900 K
Färgåtergivningsindex	Ra > 95
Ljusstyrka	1 000 lm
Mått	426 x 37 x 35 mm
Vikt	250 g
Drifttemperatur	0–40 °C

Obs! Ljuskällan är inte utbytbart. När ljuskällan når slutet av sin livslängd måste hela lampan kasseras.

Observera

1. Placera eller använd inte denna produkt i höga temperaturer eller extrema miljöer och utsätt den inte för solljus under längre tid.
2. Undvik att placera lampan nära alkohol, bensin, brandfarliga eller flyktiga lösningsmedel, eftersom dessa kan orsaka brand eller skada lampan.
3. Nedsänk inte lampan i vatten eller andra vätskor, eftersom det kan orsaka kortslutning och skador.

4. Ta inte isär produkten utan tillverkarens tillstånd. Du får inte heller skaka, knacka eller på annat sätt påverka produkten på ett kraftfullt sätt.
5. Barn bör använda produkten under överinsyn av en vuxen **för att undvika ögonskador på grund av ljusexponering.**
6. Ladda produkten helt var 3:e månad.
7. Titta inte in i ljuskällorna när fotolampan lyser, eftersom direkt ljus kan orsaka ögonskador.
8. Vid normal användning kan lampan bli varm. Var försiktig under och efter användning för att undvika brännskador.
9. Produkten har hög ljusstyrka. Täck inte över lyselementen, eftersom det kan orsaka skador på lampan eller olyckor.

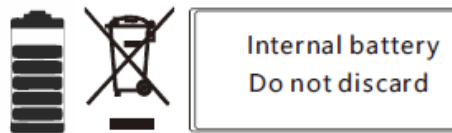

Laddningstid: 2-3 timmar (med adapter 5 V/2 A)

Drifttid: 1-8 timmar

Garantikort

Användarinformation

Namn: _____ Tel: _____

Adress: _____

Produktinformation

Produktmodell: _____ Försäljningsdatum: _____

Reparationshistorik

Datum	Namn på reparatör	Fel och hantering	Datum för färdigställande

Information om återförsäljare

Enhetens namn: _____ Försäljningsdatum: _____

Adress: _____