


MD-290 Monitoimisen hätäradiion käyttöopas

A0

I KOMPONENTTIEN

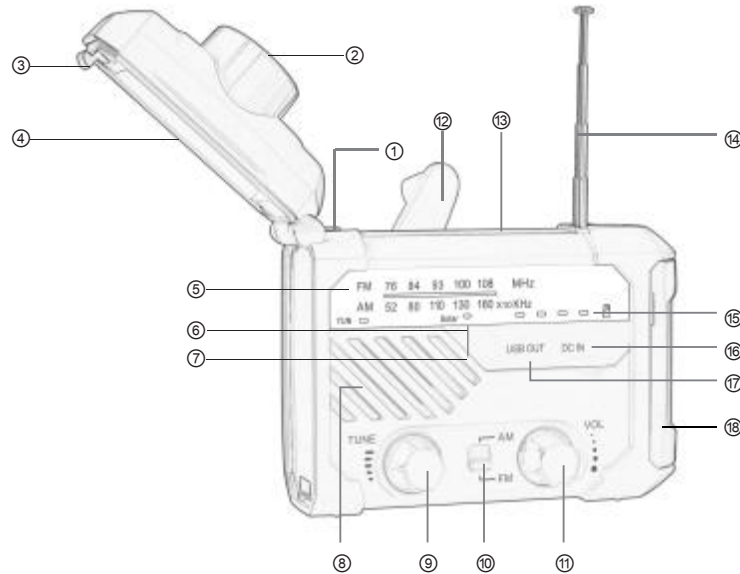

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| ① Taskulampun/ pöytävalaisimen painike | ⑦ Aurinkokennon merkkivalo | ⑬ Aurinkopaneeli |
| ② Taskulamppu | ⑧ Kaiutin | ⑭ Antenni |
| ③ Pöytävalaisimen lukko | ⑨ Kanavapainike | ⑮ Akun varaustason merkkivalo |
| ④ LED-pöytävalaisin | ⑩ AM-/FM-kytkin | ⑯ Pääsyöttö |
| ⑤ Taajuusvalitsin | ⑪ Äänenvoimakkuuden säädin / radiopainike | ⑰ USB-lähtöliitäntä |
| ⑥ Radiosignaalin merkkivalo | ⑫ Kammen kädensija | ⑱ Kuivapariston kotelo |

II .KÄYTTÖOHJE

Lataa tuote ennen käyttöä.

1. Lataustapa – Sammuta radio normaalin latauksen ajaksi.

1) USB-lataus (sovitin)

Liitä latauskaapeli (DC 5 V 2 A) tuotteen Type-C-porttiin ⑯ ja lataa se suoraan, akun varaustason merkkivalo vilkkuu latauksen aikana.

2) Lataaminen dynamon avulla

Avaa kammen kädensija tuotteen lataamista varten ja kierrä kampea.

Lataa akku manuaalisesti kiertämällä kampea 120–180 kertaa, -merkkivalo vilkkuu latausenaikana.

3) Lataaminen aurinkokennolla

Aseta radio aurinkoiseen paikkaan aurinkokennon avulla tapahtuvaa latausta varten ja varmista, että aurinko paistaa mahdollisimman hyvin suoraan aurinkopaneeliin. Mitä kirkkaampi aurinkokennon merkkivalo ⑦ on, sitä suurempi on lataustehokkuus.

2. Painikkeiden kuvaus

Symboli	Nimi	Käyttö	Toiminto	Toiminnon kuvaus	
☀️	Kytkin	Taskulamppu	Pöytävalaisin sammutettu	Sytyttää taskulampun	Lyhyt painallus: heikko valo → voimakas valo → SOS → sammutus
		LED-pöytävalaisin	Pöytävalaisin on päällä	Pöytävalaisimen syyttäminen	Lyhyt painallus: heikko valo → voimakas valo → sammutus
		SOS Sireeni ja vilkkutoiminto		Pitkä painallus: käynnistää sireenin ja vilkkutoiminnon Lyhyt painallus: sammuttaa sireenin ja vilkkutoiminnon	

3. Tarkista akun varaustaso.

1) Lataus: neljä tilaa, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, näyttävät akun varaustason.

2) USB-lähtö: neljä merkkivaloa, 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, näyttävät akun varaustason. Merkkivalo vilkkuu, kun akun varaustason alhainen.

4. Matkapuhelimen tai digitaalisten laitteiden lataaminen

Liitä latauskaapeli tuotteeseen, jonka haluat ladata ⑰.

5. Radioasema :

1) Käynnistä ⑩ radio kääntämällä säädintä.

2) Valitse kanava

FM:76–108 MHz; AM:520–1 710 KHz;

3) Valitse kanava säätimellä ⑪, radiosignaalin merkkivalo ⑥ palaa kanavan ollessa valittuna.

4) Säädä äänenvoimakkuutta säätimellä ⑪.

5) Vedä ⑭ radioantenni ulos radiosignaalin vahvistamiseksi FM-radiota käytettäessä.

6. Kuivapariston käyttö

Aseta 3kpl AAA-paristoja paristolokeroon .

7. Pöytävalaisimen käyttö

Sytytä pöytävalaisin ja avaa lampun lukitus painamalla ③ .

III .TEKNISET TIEDOT

1. Kiinteä akku: 3,7V 2 000mAh 18650

2. Taskulamppu: 1 KPL LED-lamppu (heikko valo 0,5 W, voimakas valo 1 W) Pöytävalaisin: 14KPL LED-lamppuja (heikko valo 0,5 W, voimakas valo 1 W)

3. Radion taajuus : FM:76–108 MHz; AM:520- 1 710 KHz

4. Aurinkopaneelin tekniset tiedot: 5,5 V 30 mA

5. Valonlähteiden käyttöikä: >10 000 H

6. Lataustulo: DC 5,0 V 1,2 A

7. Lähtöteho: DC 5,0 V 1,0 A

8. Nettopaino: 275 g

9. Yksikön koko: 155*94*49 mm

IV .HUOMAUTUS

1. Tuote ei sovellu alle 8-vuotiaille lapsille.