

Powerbank med trådløs oplader

BRUGERMANUAL

VEEGO



Brugermanual

Tak, fordi du har købt en LAPCARE-powerbank. For at opnå optimal effekt og sikkerhed ved brug af produktet bedes du læse denne vejledning grundigt, før du bruger produktet. Sørg for at gemme brugsanvisningen til fremtidig brug.

Produktspecifikationer

Celletype: Litium-polymer

Batterikapacitet: 10.000 mAh

Mikroindgang: DC 5 V 2 A/9 V 2 A

Type C-indgang: DC 5 V 2 A/9 V 2 A

USB-udgang: 5 V 3 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A QC 3,0 18 W


Type C-udgang: 5 V 3 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A PD 18 W

Trådløs udgang: 5 W/7,5 W/10 W

Størrelse: 158 x 77 x 17,8 mm

Vægt: 237 g

Oversigt over produktets opbygning

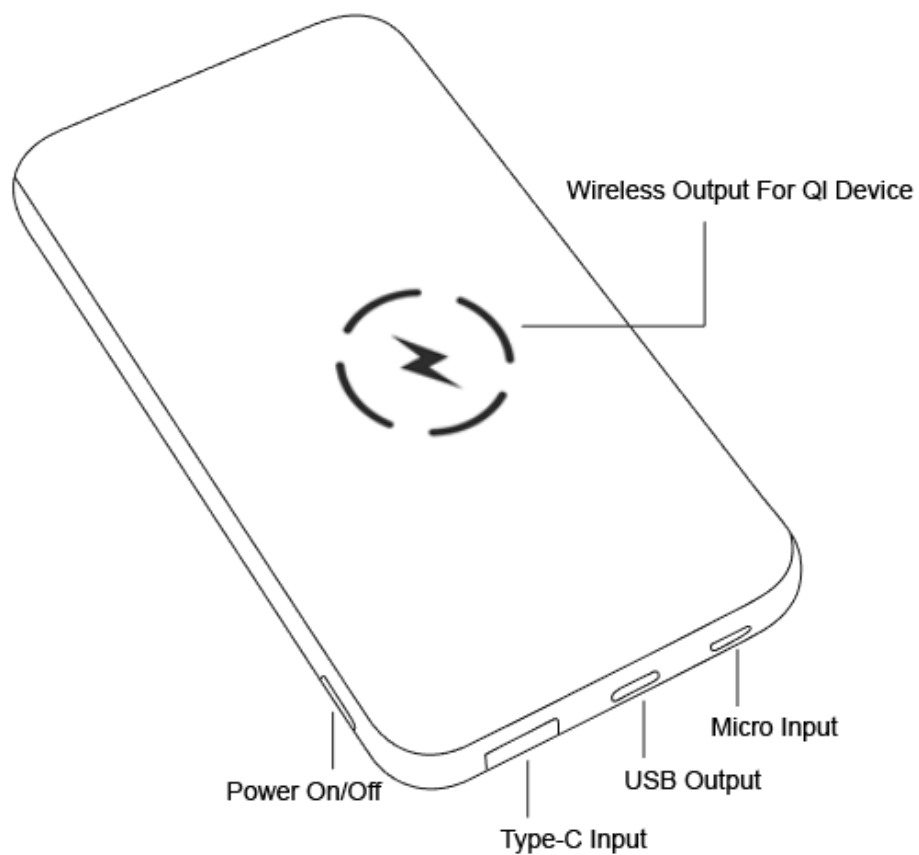


Tænd/sluk: Tryk på tænd/sluk-knappen, hvorefter LED-indikatoren lyser.

LED-indikatorer: Den sidste LED-indikator bliver ved med at blinke under opladning, og LED-indikatorerne er tændt under afladning. Enheden slukkes automatisk, hvis den ikke bruges.

Tip: Oplad enheden, når den sidste indikator begynder at blinke. Enheden har en sikkerhedsbeskyttelse, der forhindrer batteriet i at blive beskadiget ved overopladning.

Vejledning i opladning

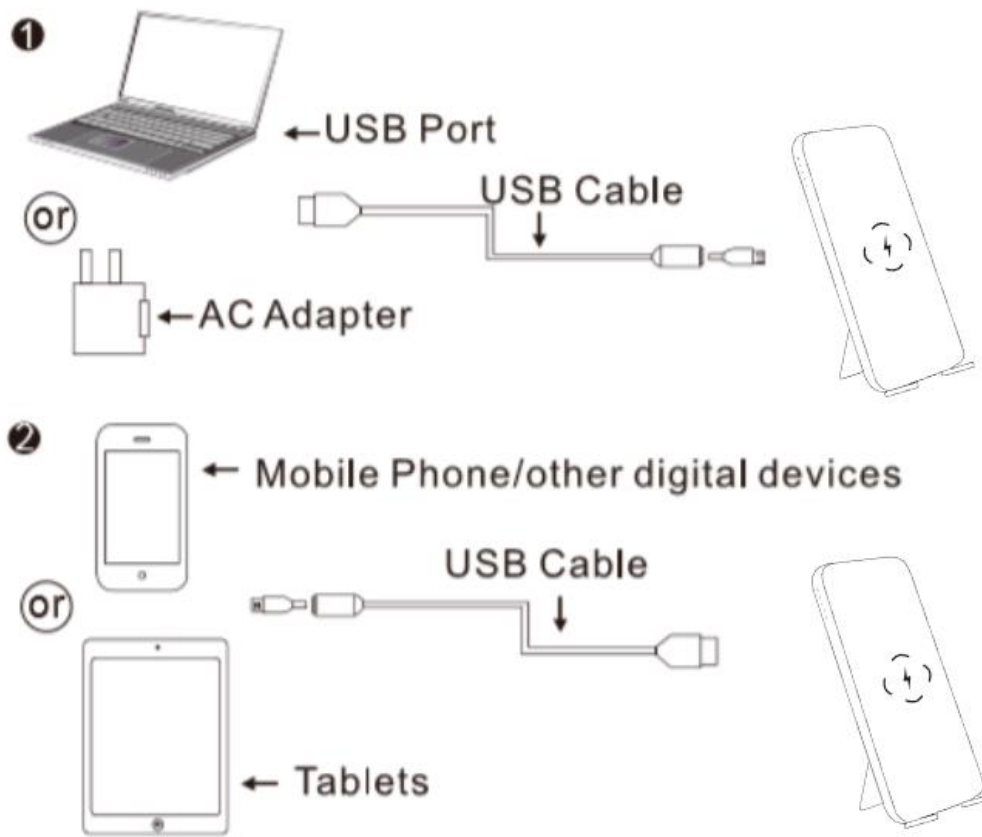

Forsigtig: Hvis der ikke sker noget, når du trykker på tænd/sluk-knappen, skal du straks oplade enheden.

Vigtigt: Tænd for strømmen, inden du oplader andre enheder.

Enheden skal oplades mindst én gang hver 3. måned for at undgå, at battericellerne i powerbanken beskadiges.

Kontakt dit lokale genbrugscenter for at få at vide, hvordan du bortskaffer den brugte enhed i overensstemmelse med de lokale regler.

Advarsel:

Smid IKKE powerbanken ind i åben ild.

Powerbanken må IKKE skilles ad, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres, destrueres eller nedsænkes i vand.

Forsøg IKKE at tørre enheden med apparater eller varmekilder, såsom hårtørrer eller mikrobølgeovn.

Børn skal være under opsyn, når de bruger enheden.

Undgå at tabe den bærbare powerbank, især på hårde overflader.