

## Nordic-herätysvalo




## Käyttöopas


Lue opas huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.

### Säätönapit

1. Kellonajan asetus
2. Kellonajan ja herätyksen säätö alas
3. Nukahtamisvalo – himmennys (Valitse painalluksilla himmennysaika: lampun sammutus 10, 30 tai 60 minuutin kuluttua.)
4. Ajan ja herätyksen säätö ylöspäin, hälytyksen äänenvoimakkuuden nosto
5. Herätystoiminnon valinta – herätys päälle/pois

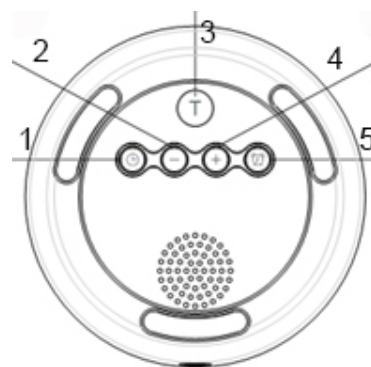

- Älypainike** Valonsäätö ja kellon sammutus  
Paina pitkään: valon sävy vaihtuu valkoisesta värilliseen.  
Paina lyhyesti: valon kirkkauden säätö, värillisen valon valinta, valon sytyttäminen ja sammuttaminen.
- Aika – herätystoimintojen merkit
- Virtajohdon liitântä – 5 V tasavirta

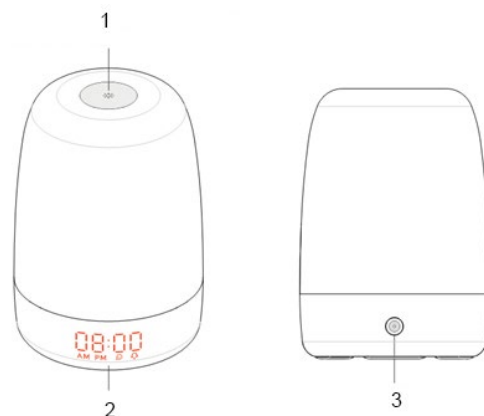

### Näytön toiminnot

24 tai 12 h kello


- aamu- ja iltapäivän merkintä
- Nukahtamisvalon merkki
- Hälytyksen merkki



### Virta päälle/pois

Herätysvalolaitteessa ei ole akkua.

Käytä pakkauksessa mukana tulevaa virtajohtoa, jossa on muuntaja. Laite menee päälle, kun pistokkeen kytkee sähköverkkoon.

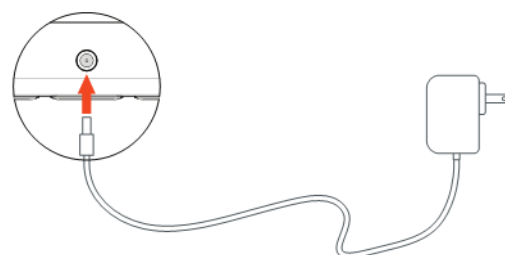

### Toimintojen käyttöönotto

- Käynnistäminen: yhdistä herätysvalolaitteen mukana tuleva virtasovitin (verkkojohto ja muuntaja) pistokkeeseen.**

- Kellonajan asettaminen**

Paina lyhyesti kellonajan asetusnappia “⊖”.

Valitse 12 tunnin tai 24 tunnin kello painamalla “+” - tai “-” -nappeja.

Hyväksy valinta painamalla “⊖” -nappia.

Aseta tunnit “+” - ja “-” -napeilla. Jos käytät 12 tunnin kelloa, aseta tunteja valitessasi AM (aamu) tai PM (ilta).

Hyväksy valinta painamalla “⊖” -nappia.

Aseta minuutit “+” - ja “-” -napeilla.

Hyväksy kellonaika painamalla “⌚” -nappia.

### 3. Valo

Sytytä valo koskettamalla lampun päällä keskellä olevaa älypainiketta. Valotehoja on 3: himmeä, keskitaso ja kirkas. Säädä valotehoa koskettamalla älypainiketta keskellä lampun päällä.

#### Valkoisen ja värillisen valon valitseminen

Paina lampun päällä keskellä olevaa älypainiketta pitkään, niin valo vaihtuu valkoisen ja värillisen välillä.

Värisävystä toiseen vaihdetaan koskettamalla älypainiketta.

Valo sammuu koskettamalla älypainiketta uudelleen.

### 4. Herätyksen asettaminen

Valitse herätysasetukset painamalla herätyskellonappia “⌚” .

Näyttö alkaa vilkkua. Aseta herätysaika “+” - ja “-” -napeilla.

Hyväksy herätysaika “⌚” -napilla.

Laite siirtyy automaattisesti herätysvaihtoehdon valintaan.

Valitse herätysvaihtoehto “+” - ja “-” -napeilla (ks. kohta Herätysvaihtoehdot).

Vahvista valinta “⌚” -napilla.

Laitteessa näkyy merkki “🔔” kertoo, että herätys on päällä.

#### **Herätysvaihtoehdot**

Herätyksiä on 7 erilaista.

1.-5. Ääni ja sarastusvalo.

6. Pelkkä ääni, ei sarastusvaloa.

7. Pelkkä sarastusvalo, ei ääntä.



Vaihtoehdoissa 1–5 ja 7 valo syttyy automaattisesti 30 minuuttia ennen hälytystä ja voimistuu hiljalleen. Valo on kirkkaimmillaan hälytysaikaan, jolloin luonnonäänet tai hälytysääni alkavat.

Hälytysääni alkaa hiljaa ja voimistuu vähitellen.

Hälytys menee pois päältä, kun kosketat älypainiketta tai mitä tahansa laitteen napeista.


Jos hälytystä ei sammuta, se menee 5 minuutissa torkkutilaan. Torkkuhälytys alkaa 5 minuutin jälkeen. Torkkuhälytys menee pois päältä, kun kosketat älypainiketta tai mitä tahansa laitteen napeista.

**Hälytys pois** Paina herätyskellonappia  .

**Herätysäänen taso** Säädä hälytysääntä painamalla  - tai  -nappeja.

## 5. Nukahtamisvalo – himmennys

Valitse nukahtamisvalo painamalla T-painiketta. Lamppu syttyy ja nukahtamisvalon

merkki  syttyy. Valitse valon himmenemisaika: 10, 30 tai 60 minuuttia.

Minuuttimäärä näytetään nukahtamisvaloa valitessa.

Kun nukahtamisvalon laittaa päälle, lampun valo alkaa himmentyä ja lopulta se sammuu kuin nukahtaisit auringon lasiessa.

## Turvallisuusohjeet

- Varmista ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan, että verkkolaite on yhteensopiva paikallisen jännitteen kanssa.
- Virtasovittimessa on muuntaja. Virtasovitinta ei saa irrottaa, eikä sen tilalla saa käyttää toisenlaista, ettei synny vaaratilannetta.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkojohtoa, jossa on muuntaja.
- Laite ei saa kastua eikä kostua.
- Jos virtajohto tai muuntaja vahingoittuu, hanki vaaratilanteiden välttämiseksi täsmälleen samanlainen virtasovitin tilalle.
- Älä upota laitetta veteen tai pese sitä vesihanalla alla tai käytä sitä kosteissa olosuhteissa (esim. kylpyhuoneessa, uima-altaalla jne.)
- Laite on ainoastaan sisäkäyttöön.
- Henkilöiden, joiden toimintakyky on fyysisistä tai henkisistä syistä heikko, ei tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön opastusta ja valvontaa.
- Johdot voivat aiheuttaa kuristumisvaaran. Johdot on pidettävä poissa alle 3-vuotiaiden ulottuvilta.
- Varmista ja valvo, että johto on turvallisesti kytketty verkkovirtaan. Kierrä johdon ylimääräinen pituus nippuun.
- Pidä johdot poissa lasten ulottuvilta.
- Laite ei ole lelu. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Puhdista laite ainoastaan pehmeällä, kuivalla tai kostealla liinalla. Älä käytä hankausaineita, teräsvillaa tai liuottavia puhdistusaineita, kuten alkoholia, asetonia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Varo, ettei laite putoa, kolhiudu tai ettei siihen osu kovia iskuja tai tärähdyksiä.

- Käytä laitetta tasaisella, vakaalla ja liukumattomalla alustalla.
- Älä käytä laitetta alle +10 tai yli 35° C:n sisälämpötilassa.
- Varo laitteen kuumentumista. Älä peitä lamppua tekstiileillä, paperilla tms.
- Älä käytä laiteta, jos lampun kanta on vahingoittunut, rikkoontunut tai irronnut.
- Kun lamppua ei käytetä pitkään aikaan, sammuta laite irrottamalla virtajohto virtalähteestä.
- Laite on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön.

### **Tekniset tiedot**

Tuote: Nordic Wake Up Light

Virtasovittimen tulo 100–240 V~50/60 Hz 0,2 A

Virtasovittimen lähtö: 5 V–1 A

Herätysvalolaitteen herätyskellon tulo: DC 5 V–1 A

Valoteho: 3 W

Käyttölämpötila -10 – 50° C

Tuotteen nettopaino 288 g

Mitat  $\Phi$ 106 \* 151 mm

Tuotenro LK-A200/912709

IP-luokitus IP 20

Älä hävitä laitetta kotitalousjätteessä. Voit palauttaa sähkölaitteen SER-keräyspisteeseen tai suurimpiin sähkölaitteita myyviin liikkeisiin.

