

# NORDIC

## Bluetooth-højttaler



### BRUGSANVISNING

#### TÆND/SLUK

Tænd på knappen på bagsiden af højttaleren: ON/OFF (tænd/sluk).

#### Skift mellem afspilningstilstande

Tryk på knappen ">", og hold den nede: Skift mellem BT/USB-enhed/TF-kort/AUX.

#### Afspilning i trådløs tilstand

Åbn telefonens BT-funktion, og vælg **Nordic BT Speaker**. Når "Bluetooth paired successfully" (Bluetooth-parring gennemført) høres, er højttaleren tilsluttet.

#### Afspilning fra USB-enhed

Tilslut USB-enheden. Når "music play mode" (musikafspilningstilstand) høres i højttaleren, kan der afspilles musik fra USB-enheden.

#### Afspilning fra TF-kort (Micro SD)

Indsæt TF-kortet. Når "music play mode" (musikafspilningstilstand) høres i højttaleren, kan der afspilles musik fra TF-kortet.

#### Afspilning vha. AUX (Line in)

Brug en ledning med 3.5 mm jackstik. Sæt den ene ende i højttalerens AUX-stik og den anden ende i telefonens eller computerens hovedtelefonstik. Når "music play mode" (musikafspilningstilstand) høres i højttaleren, kan der afspilles musik fra en ekstern lydkilde. I AUX-tilstand er det ikke muligt at gå til den forrige sang/den næste sang.

## Håndfri telefonopkald

Når højttaleren er indstillet til Bluetooth, lyder der en ringetone i højttaleren, hvis der kommer et opkald. Tryk på knappen ">" for at besvare opkaldet, og tryk igen på knappen for at lægge på. Tryk to gange på knappen ">" for at ringe til det sidst opkaldte nummer.


## Opladning

Slut den ene ende af USB-kablet til højttaleren og den anden ende 5 V-opladeren eller en computer for at oplade højttaleren.

Indikator blinker langsomt blå: Højttaleren fungerer.

Indikator blinker blå: Venter på tilslutning.

Indikator lyser konstant rødt: oplader.

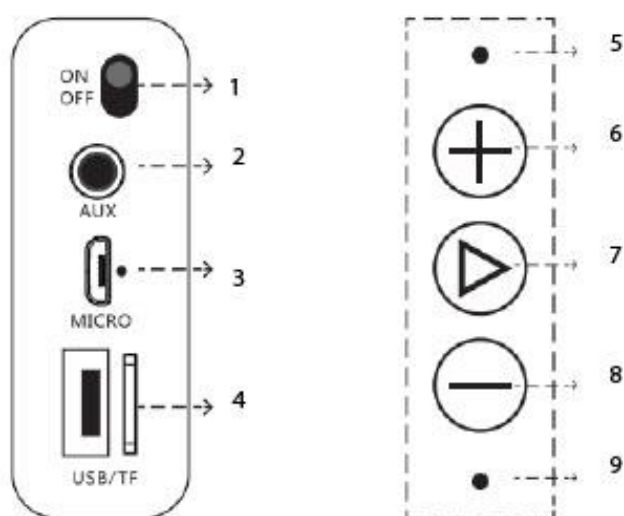

1. TÆND/SLUK
2. Lydindgang
3. Opladningsport/opladningsindikator
4. USB-enhed/TF-kort
5. Mikrofon
6. **Tryk:** Gå til næste sang/**Tryk og hold nede:** Øg lydstyrke
7. **Tryk:** Afspil/Stand midlertidigt/Besvar opkald/Læg på/**Tryk to gange:** Ring tilbage/**Tryk og hold nede:** Skift tilstand
8. **Tryk:** Gå til forrige sang/**Tryk og hold nede:** Sænk lydstyrke
9. Indikator

Navn til Bluetooth-parring	Nordic BT Speaker
Bluetooth-version	V 5.0
RF-rækkevidde	>10 meter
Afspilningstid	Op til 4 timer
Opladningstid	Op til 4 timer
Standbytid	Ca. 24 timer

Strømforsyning	Batteri/USB 5 V
Batterikapacitet	1200 mAh
Hukommelsesudvidelse	<32 G USB 2.0
Produktstørrelse	230*60*80 mm

### **Forholdsregler**

1. Undlad at nedsænke produktet i vand, og sørg for, at det ikke udsættes for regn. Hold produktet væk fra åben ild og steder med høj temperatur, da det kan medføre, at produktet ikke fungerer normalt, samt eksplosionsfare.
2. Hvis Bluetooth-højtaleren afbrydes under afspilning af musik eller lukker pludseligt ned, ikke kan tændes eller slukker efter et par minutter, kan det være tegn på lavt batteriniveau. Oplad enheden.
3. Hvis der afspilles musik via Bluetooth-teknologi, kan der forekomme afbrydelse eller støj på grund af omgivelserne, interferens fra kilden (f.eks. mobiltelefoner), problemer med softwarekompatibilitet osv. Prøv at justere afstanden mellem musikkilden og produktet, genstarte produktets strømforsyning, genstarte kilden eller skifte til en anden musikkilde for at opnå bedre lyd.
4. Kontroller, at produktet er opladet, hvis det stopper efter længere tids brug.
5. Produktet skal oplades helt, før det bruges første gang.

### **Æskens indhold**

1. Brugsanvisning
2. USB-kabel
3. AUX-kabel

### **MILJØ OG BORTSKAFFELSE**

Produkter, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever i stedet produktet på en genbrugsstation, eller kontakt kommunen.

