


Bruksanvisning

Hovedfunksjoner og tekniske egenskaper

1. Nominell spenning: 5 V DC
2. Nominell strøm: 1500 mA
3. Nominell høyttalereffekt: 2,5 W
4. Nominell lyseffekt: 1 W
5. Bluetooth lydavsplaying
6. Effektiv Bluetooth-rekkevidde: ≥ 8 m
7. Trinnløs dimming
8. Innebygd oppladbart litiumbatteri

Produktillustrasjon

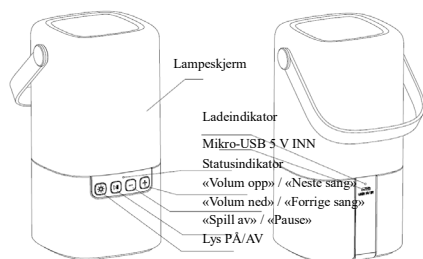

Knapper

| Nr. | Aktuell modus | Funksjon | Knapp | Betjening | Indikator |
|-----|---------------|----------|-------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Slå av | Strøm på | ▶ | Hold inne i to sekunder | Bluetooth-indikator er PÅ |

| | | | | | |
|----|------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 2 | Strøm på | Slå av | ▶ | Hold inne i to sekunder | Bluetooth-indikator er AV |
| 3 | Strøm på | Bluetooth-sammenkobling | | Manuelt sammenkoble t | Statusindikator for Bluetooth blinker raskt |
| 4 | Strøm på | Bluetooth-sammenkobling fullført | | Automatisk sammenkoble t | Statusindikator for Bluetooth blinker sakte |
| 5 | Avspillingsmodus | Volum opp | + | Hold inne | |
| 6 | Avspillingsmodus | Volum ned | - | Hold inne | |
| 7 | Avspillingsmodus | Forrige sang | - | Ett kort trykk | |
| 8 | Avspillingsmodus | Neste sang | + | Ett kort trykk | |
| 9 | Avspillingsmodus | Pause / spill av / demp | ▶ | Kort trykk | |
| 10 | Alle moduser | Lading | | | Ladeindikator lyser |
| 11 | Alle moduser | Batteriet er fullt | | | Ladeindikator lyser ikke |
| 12 | Alle moduser | Lyse PÅ/AV | ✳ | Kort trykk | |
| 13 | Lys på | Juster lysstyrke | ✳ | Hold inne | Lysere eller mørkere |

Lade produktet

1. Koble 5 V DC til Mikro-USB 5 V for å lade det innebygde oppladbare litiumbatteriet => Ladeindikatoren lyser. Når batteriet er fullt => Ladeindikatoren lyser ikke. Koble fra laderen => Ladeindikatoren lyser ikke.

Bluetooth-avsplaying

1. Hold inne « ▶ » i to sekunder => Bluetooth-indikatoren lyser. Det kommer en lyd fra høyttaleren, og Bluetooth-indikatoren blinker raskt.
2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten, og søk etter enheter i Bluetooth-menyen.
3. Når du ser «Nordic Speaker» i oversikten over Bluetooth-enheter, velger du «Nordic Speaker» for å starte sammenkoblingen (hvis du blir bedt om å angi en kode, skriver du inn 0000). Når sammenkoblingen er fullført, høres en lyd => Bluetooth-indikatoren begynner å blinke sakte => Trykk kort på « ▶ » for å spille musikk.
4. Hvis sammenkoblingen tar for lang tid eller statusindikatoren ikke blinker, må du slå av strømmen og gjenta trinn 1 til 3 for å koble til på nytt.

Lysfunksjon

1. Produktet har lys. Trykk kort på « ✳ » for å slå lyset på/av, eller hold inne « ✳ » for å justere lysstyrken.

Feilsøking

| Feil | Løsninger |
|--|---|
| Musikken avbrytes, og lyden avbrytes | Lavt batterinivå. Lad batteriet. |
| Kan ikke slås på | Flytt Bluetooth-enheten nærmere produktet, eller bytt plassering. |
| Avbrudd ved avspilling av musikk via Bluetooth | Lavt batterinivå. Lad batteriet. |
| Utstyret kan ikke kobles til med Bluetooth | Flytt Bluetooth-enheten nærmere høyttaleren. |
| | Slå av og start på nytt. |
| | Kontroller at enheten har Bluetooth. |
| Knappene fungerer ikke | Gjenta fremgangsmåten for sammenkobling og avspilling via Bluetooth. |
| | Hvis høyttaleren er koblet til en datamaskin, må du kontrollere at «Nordic Speaker» er valgt som høyttaler. |
| Knappene fungerer ikke | Lavt batterinivå. Lad batteriet. |
| | Slå av og start på nytt. |

| | |
|---|---|
| Høyttalernes volum er for lavt eller for høyt | Hold inne knappen «+» eller «-» for å velge ønsket volum. |
| Det kommer ikke strøm fra strømforsyningen | Lavt batterinivå. Lad batteriet. Høyttaleren lades. |

Advarsler

1. Produktet er ikke vannrett og må ikke utsettes for regn eller senkes ned i vann. Produktet må ikke utsettes for åpen ild eller høye temperaturer. Det kan føre til skader og eksplosjon.
2. Lad høyttaleren hvis du opplever noen av disse problemene: Bluetooth-høyttaleren kobler seg fra og slår seg av. Bluetooth-høyttaleren kan ikke slås på. Lyset slås av automatisk etter noen minutter. Alt dette er tegn på at batteriet er tomt.
3. Lad batteriet helt opp før produktet brukes for første gang.

Tilbehør

1. Micro USB-kabel x 1.
2. Bruksanvisning x1.

MILJØ

Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes i restavfallet. Lever produktet til miljøstasjon, eller kontakt kommunen.

