


Bruksanvisning

Huvudfunktioner och tekniska specifikationer

1. Märkspänning: DC 5 V
2. Märkström: 1 500 mA
3. Märkeffekt högtalare: 2,5 W
4. Märkeffekt lampa: 1 W
5. Bluetooth-högtalare
6. Bluetooth-räckvidd: ≥ 8 m
7. Steglös dimming
8. Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri

Produktbild

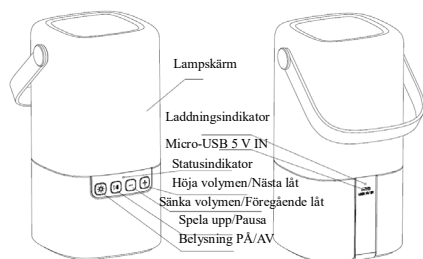

Huvudfunktioner

Nr	Strömäge	Funktion	Knapp	Åtgärd	Indikator
1	Stänga av enheten	Starta enheten	▶	Håll intryckt i 2 sekunder	Bluetooth-indikator när PÅ

2	Starta enheten	Stänga av enheten	▶	Håll intryckt i 2 sekunder	Bluetooth-indikator när AV
3	Starta enheten	Bluetooth-parkoppling		Manuell parkoppling	Bluetooth-statusindikator blinkar snabbt
4	Starta enheten	Bluetooth-parkoppling genomförd		Automatisk parkoppling	Bluetooth-statusindikator blinkar långsamt
5	Uppspelning	Höja volymen	+	Lång tryckning	
6	Uppspelning	Sänka volymen	-	Lång tryckning	
7	Uppspelning	Föregående låt	-	Kort tryckning	
8	Uppspelning	Nästa låt	+	Kort tryckning	
9	Uppspelning	Pausa/spela upp/ljud av	▶	Kort tryckning	
10	Valfritt läge	Laddar			Laddningsindikator tänd
11	Valfritt läge	Batteriet är fulladdat			Laddningsindikator släckt
12	Valfritt läge	Belysning PÅ/AV	*	Kort tryckning	
13	Belysning på	Justera ljusstyrkan	*	Lång tryckning	Starkare eller svagare

Ladda enheten

1. Anslut 5 V DC till micro-USB-uttaget för 5 V för att ladda det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet → laddningsindikatorn tänds. När batteriet är fulladdat slocknar laddningsindikatorn. Dra ur laddningskontakten → laddningsindikatorn är släckt.

Uppspelning via bluetooth



1. Håll knappen " " intryckt i 2 sekunder → Bluetooth-statusindikatorn är PÅ. Högtalaren gör ett ljud och bluetoothindikatorn blinkar snabbt.
2. Aktivera bluetooth på din mobiltelefon eller enhet med bluetooth och sök efter enheter i bluetooth-meny.
3. När " Nordic Speaker " dyker upp i listan över bluetooth-enheter väljer du " Nordic Speaker " för att parkoppla och upprätta en anslutning (om ett lösenord krävs anger du 0000). Om parkopplingen och anslutningen lyckas hörs en anslutningston → bluetooth-indikatorn går från snabbt till långsamt blinkande → tryck kort på " " för att spela musik.
4. Om parkopplingen tar för lång tid eller bluetooth-statusindikatorn inte blinkar bör du stänga av enheten och sedan upprepa steg 1-3 för att försöka ansluta på nytt.

Belysningsfunktion

1. Produkten har en belysningsfunktion. Tryck kort på "*" " för belysning PÅ/AV eller "*" " intryckt för att justera dimmerfunktionen.

Felsökning

Felbeskrivning	Lösningar
Musiken eller ljudet avbryts.	Låg batterinivå. Ladda enheten.
Det går inte att starta	Flytta bluetooth-enheten närmare högtalaren eller placera utrustningen på en annan plats.
Musiken avbryts vid uppspelning via bluetooth.	Låg batterinivå. Ladda enheten.
Det går inte att parkoppla produkten via bluetooth.	Flytta bluetooth-enheten närmare högtalaren.
	Stäng av enheten och starta den igen.
	Kontrollera att din enhet har en bluetooth-funktion.
	Upprepa stegen för konfigurering och uppspelning via bluetooth.
	Om produkten är parkopplad med en dator måste multimediahögtalaren "Nordic Speaker" anges som datorns ljuduppspelningsenhet.

Knapparna fungerar inte	Låg batterinivå. Ladda enheten.
	Stäng av enheten och starta den igen.
Högtalarvolymen är för låg eller för hög	Håll knappen "+" eller "-" intryckt för att justera volymen.
Ingen reservströmförsörjning.	Låg batterinivå. Ladda enheten.
	Högtalaren laddas.

Varning!

1. Produkten är inte vattentät. Utsätt den inte för regn och sänk inte ner den i vatten. Produkten ska hållas borta från eld och höga temperaturer för att undvika skador eller explosioner.
2. Ladda högtalaren om du upplever ett av följande problem: Bluetooth-högtalaren kopplas från och stängs av. Det går inte att starta bluetooth-högtalaren. Belysningen slocknar automatiskt efter att ha varit tänd några minuter. Alla ovanstående situationer tyder på att batteriet inte är tillräckligt laddat.
3. Se till att batteriet är ordentligt laddat innan du använder produkten första gången.

Medföljande tillbehör

1. Micro-USB-kabel x 1.
2. Bruksanvisning x 1.

MILJÖ

Apparater märkta med denna symbol får inte sorteras som hushållsavfall. Lämna in produkten på din lokala återvinningsstation eller kontakta kommunen.

