

30 mm grensaks til frukttrær



Bruksanvisning

Medfølger





Settet inneholder følgende:

1. Elektrisk grensaks
2. Litiumbatteri 20 V
3. Lader
4. Støtteverktøy



Produktoversikt

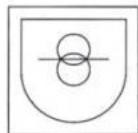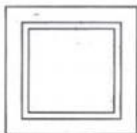

60 ° C

OBS

1. Les bruksanvisningen nøye
2. Produktet skal kun lades innendørs
3. Feil ved transformatoren skal ikke føre til fare
4. Strømmen vil bli slått av automatisk når ladingen fører til overoppheting
5. Laderen og batteriet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall

Tekniske parametere

p

Grunnleggende informasjon om elektriske beskjæringssakser	
Driftsspenning	16,8 V 21 V
Kapasitet til litiumbatteri	2 AH
Laderens inngangsspenning	AC 110 V~240 V
Ladetid	2, 5 time
Batteritid	4 - 6 timer
Nominell effekt	150 W
Maksimal effekt	600 W
Total vekt	1000 g

Kuttkapasitet (maksimal størrelse)

Diameter	Myk gren 30 mm, hard gren 20 mm
Brukstemperatur	- 10 °C ~ +60 °C

Lading av batteriet

Sett batteriet i laderen og sett deretter støpselet til laderen i stikkontakten. Indikatorlampen på laderen vil nå lyse rødt, noe som betyr at batteriet lades. Når indikatorlampen lyser grønt, er batteriet ferdig ladet.



Viktig informasjon

1. Før lading må du sette bryteren på AV. Det er normalt at laderen og batteriet kjøles litt under lading
2. Hvis batteriet ikke skal brukes på lang tid, skal det lades opp én gang for å forlenge levetiden med 3 måneder
3. Et nytt batteriet eller et batteri som ikke har vært brukt på lenge, trenger lenger tid før det når maksimal kapasitet
4. Ikke lad opp batteriet gjentatte ganger etter bare få minutters drift. Det kan redusere batteritiden og effektiviteten
5. Skadde batterier må ikke brukes, og ladere eller batterier må ikke demonteres
6. Batteriet vil eksplodere i kontakt med ild
7. Batteriet må ikke lades opp utendørs eller i fuktige omgivelser
8. Med en gradvis reduksjon av batteristrømmen, vil kuttkapasiteten reduseres og det vil ta tid å lade batteriet
9. Under ladingen må den elektriske beskyringsaksen slås av. Det er forbudt å bruke den elektriske beskyringsaksen under lading.





Bytte av blad

Når hele lengden på det bevegelige bladet ikke lenger har god kontakt med det faste bladet, eller bladet ikke kutter rent selv etter at det har blitt slipt, bør du bytte bladet. Det gjør du på denne måten:

1. For å ivareta sikkerheten, kutter du strømmen før du bytter og tar ut batteriet
3. Rengjør bladet etter bytte, koble til batteriet, slå på og lukk bladet og fullfør



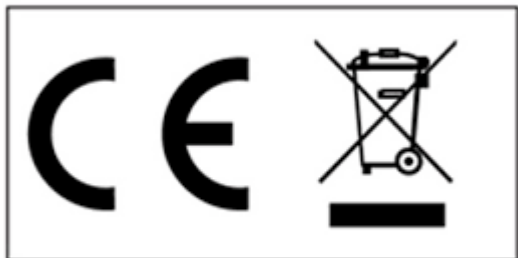

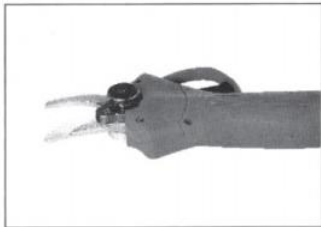

★ Det faste og det bevegelige bladet kan byttes hver for seg. Du trenger ikke bekymre deg for bladets åpningsstørrelse – den normale åpningsstørrelsen vil automatisk gjenopprettes etter at saksen er slått på



Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner nøye.

Manglende overholdelse av relevante advarsler og instruksjoner kan føre til elektrisk støt eller brann.

Elektriske beskjæringssakser må ikke brukes i regnvær.

Når du bruker den elektriske beskjæringssaksen, må du for å unngå skade ikke plassere hendene nær kutteområdet.

Ikke berør saksen med elektriske gjenstander for å unngå skade!



Navn og skjematisk diagram for hver del

1. Bevegelig blad
2. Fast blad
3. Tapp
4. Avtrekker
5. Strømregulerende bryter
6. Lader til litiumbatteri
7. Knapp til litiumbatteri-pakke



Bruk og vedlikehold av produktet

Ta saksen i bruk

1. Åpne pakken og sett batteripakken inn i batterirommet på den elektriske saksen i grensesnittet
2. Slå på strømbryteren og driftsindikatoren vil lyse grønt
3. Når du slår den på første gang, trykker du på strømbryteren for å aktivere, og trykker på avtrekkeren to ganger etter hverandre for å aktivere arbeidstilstand.
4. Normal kutting: Trykk på avtrekkeren for å lukke bladet og slipp den opp for å åpne bladet. Bladet lukkes ved å holde avtrekkeren inne i mer enn 5 sekunder.
5. Før du starter på arbeidet, skal du trykke inn avtrekkeren periodisk for å lukke bladet uten belastning

flere ganger for å sjekke om det fungerer normalt

6. Start arbeidet når saksen fungerer normalt

7. Når maskinen er i arbeidstilstand, kan størrelsen på åpningen mellom bladene justeres

i henhold til diameteren på grenene som skal kuttes: det er praktisk å jobbe med liten åpning. I første gir er indikatorlyset på ved første gir, og åpningen mellom bladene er 10 mm; i andre gir er indikatorlyset på ved første og andre gir og åpningen er 15 mm, når lyset er på ved tredje gir er åpningen 20 mm og når alle fire girlysene er på, er åpningen 30 mm



Det første giret kan justeres til 10 mm



Det andre giret kan justeres til 15 mm



Det fjerde giret kan justeres til 20 mm



Det fjerde giret kan justeres til 30 mm



Pakking

1. Trykk på avtrykkeren og hold den inne i mer enn 5 sekunder, slipp avtrekkeren for at saksen skal lukkes og ikke lenger kunne åpnes
2. Slå av strømmen og ta ut batteriet
3. Sorting, rengjøring og pakking

Barn skal ikke bruke dette verktøyet.

