


## Brugsanvisning til Sonitum Bluetooth-højtaler





### Dele

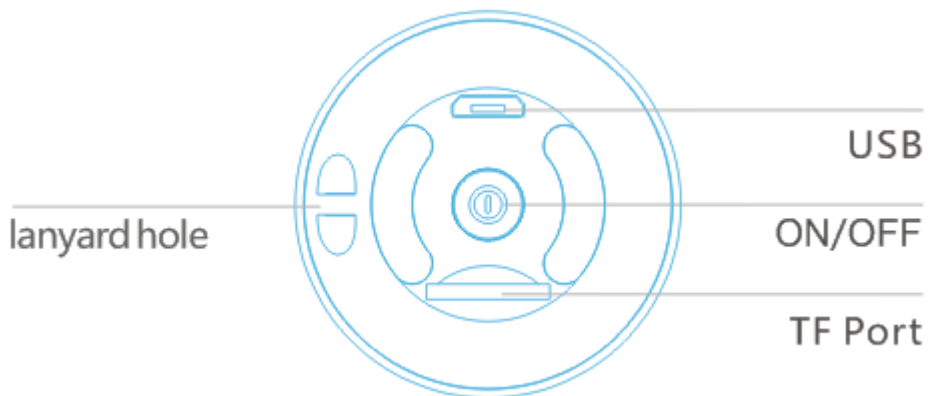


### Funktionsdiagram



Tryk på  i 3 sekunder for at tænde for højttaleren

Tryk kort på  for at afspille/pause musik eller besvare et opkald

Dobbelklik på  for at aktivere TWS-funktion

Tryk tre gange på  for at skifte mellem Bluetooth-/TF-kortfunktion

## Parring af Bluetooth-højttaler


1. Tænd for højttaleren, søg efter parringsnavnet på mobiltelefonen, og vælg 'Sonitum' (du kan ændre dette navn til dit eget parringsnavn) for at tilslutte.

Hvis du allerede tidligere har parret højttalerne med en telefon, tablet eller anden Bluetooth-enhed, tilsluttes højttaleren automatisk, når du tænder for den (ikke første gang).

2. Når højttaleren har været frakoblet i over 10 minutter, slukkes den automatisk for at spare strøm.

## TWS-tilslutning

1. Tænd for de to højttalere, men lad være med at parre dem med din telefon nu.

2. Vælg en af de to højttalere, dobbeltklik på , hvorefter du hører en tone, hvilket betyder, at den er i TWS-parringstilstand.

3. Når tilslutning af to højttalere er gennemført, stopper tonen. PS: Hvis parringen ikke lykkes, skal du gentage trin 2.

4. Søg efter 'Sonitum' (du kan ændre dette navn til dit eget parringsnavn), og klik på tilslut.

## Fejlfinding

1. Hvis du ikke kan dobbeltklikke på tænd-/slukknappen i TF-tilstand for at aktivere TWS-funktionen: Dette skyldes, at TF-tilstand ikke understøtter TWS-funktion.

2. Der kan ikke trykkes tre gange på tænd-/slukknappen for at skifte mellem Bluetooth-tilstand/TF-tilstand: For at trykke på kombinationsknappen skal de tre tryk være hurtige og efter hinanden. Hvis du har brug for at skifte hurtigt, skal du indsætte TF-kortet, hvorefter der automatisk skiftes til TF-tilstand.

3. Hvis din telefon ikke kan parres automatisk med højttaleren, når der tændes for den: Slet dit tidligere parringsnavn på mobilen eller andre Bluetooth-enheder, og søg derefter efter navnet 'Sonitum' (du kan ændre dette navn til dit eget parringsnavn) igen for at tilslutte.

4. Hvis din telefon ikke kan finde parringsnavnet: Placer højttaleren inden for Bluetooth-søgeafstand, hvilket er 5-10 meter (det kan variere efter, hvilken

smartphone du har), og sørg for, at der ikke er forhindringer mellem dem, hvorefter du kan forsøge igen.

5. Hvis højttaleren ikke går igennem: Når telefonen er tilsluttet, og når du besvarer et opkald, skal du vælge Bluetooth-enhed ved besvarelse af opkaldet.

6. Hvis TWS ikke virker: Afstand for TWS-funktion er 5-7 meter, så de to højttalere skal holdes inden for denne afstand, hvorefter du kan forsøge igen.

7. Højttaleren bliver varm: Hvis højttaleren kører i lang tid for fuld lydstyrke, er det normalt, at den bliver lidt varm.

8. Højttaleren kan ikke tændes: Oplad først højttaleren helt, og forsøg derefter igen, da højttaleren automatisk bruger batteri, selvom den ikke har været i brug i længere tid.

## **Specifikation**

Bluetooth-version : Bluetooth V4.2

Indgang : 5 V jævnstrøm/0,5 A

Udgangseffekt : 3 W

Batterikapacitet : 3,7 V/400 mAh

Størrelse : L45 x B45 x H45 mm

Produktvægt : 89 g

Arbejdstemperatur : -20-40 °C

## **Forholdsregler og advarsler**

1. Det er normalt, at højttaleren bliver lettere varm, når den er tændt eller oplades.
2. Højttaleren må ikke skilles ad, demonteres, repareres, ændres, åbnes, destrueres eller males, og der må ikke indsættes genstande i højttaleren uden tilladelse. Dette kan forårsage beskadigelse.
3. Højttaleren må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer.
4. Højttaleren må ikke placeres i nærheden af åben ild, såsom kogeblus, stearinlys eller ildsteder.
5. Højttaleren må ikke komme i kontakt med skarpe genstande, da det kan give ridser og skader.
6. Hvis du ønsker at rengøre højttaleren, skal du slukke for højttaleren og frakoble den fra alle eksterne enheder inden rengøring.
7. Brug ikke alkohol, benzen eller andre kemikalier til rengøring af højttaleren.

8. Hvis højttaleren ikke virker, skal du henvende dig til en professionel tekniker for at få hjælp, da funktionsfejl kan beskadige højttaleren.

### **Garantikort**

Navn

Køn

Telefonnr.

Alder

Købssted

Købsdato

Produktkode

Postnr.

Salgsnummer

Postadresse

Forhandlerstempel

Brugerunderskrift