



## Sonitum Bluetooth -kaiuttimen käyttöohje

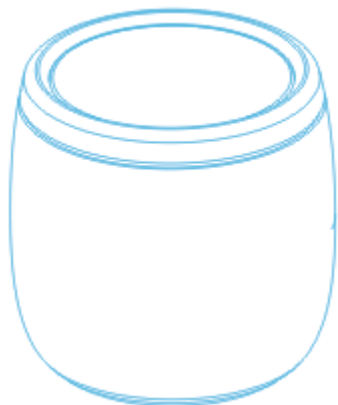

### Varusteet



### Toiminnot

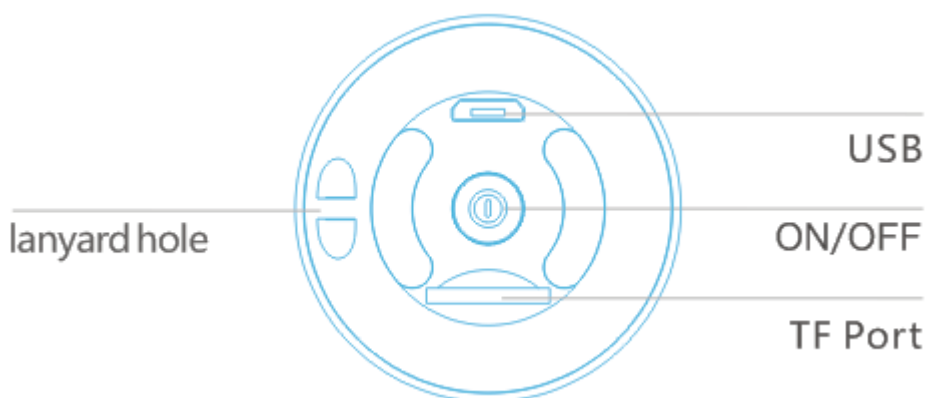

Pitkä painallus  (3 sekuntia) käynnistää kaiuttimen.

Lyhyt painallus  musiikin toisto/tauko tai puheluun vastaaminen.

Painaminen kaksi kertaa  ottaa TWS-toiminnon käyttöön.

Painaminen kolme kertaa  vaihtaa Bluetooth- ja TF-korttitilan välillä.

## Bluetooth-kaiuttimen muodostaminen laitepariksi

1. Käynnistä kaiutin. Muodosta laitepari paikantamalla kaiuttimen nimi Sonitum (**tai itse antamasi parinmuodostusnimi**).

Jos kaiuttimesta ja puhelimesta, tablet-tietokoneesta tai muusta Bluetooth-laitteesta on jo muodostettu laitepari, kaiutin yhdistetään automaattisesti, kun siihen kytketään virta.

2. Jos yhteys kaiuttimeen katkaistaan yli 10 minuutiksi, siitä katkaistaan virta automaattisesti virran säästämiseksi.

## TWS-yhteys

1. Käynnistä kaksi kaiutinta, mutta älä muodosta niistä ja puhelimesta laiteparia vielä.

2. Valitse toinen kahdesta kaiuttimesta ja paina  -painiketta kaksi kertaa.

Kuulet äänimerkin. TWS-laiteparin muodostustila on nyt käytössä.

3. Kun kaksi kaiutinta on yhdistetty, kuuluu äänimerkki. Huomio: Jos parin muodostaminen epäonnistuu, palaa vaiheeseen 2.

4. Paikanna Sonitum-kaiutin (**tai itse antamasi parinmuodostusnimi**). Muodosta yhteys painamalla painiketta.

## Ongelmanratkaisu

1. Jos yrität ottaa TWS-toiminnon käyttöön painamalla virtapainiketta kaksi kertaa TF-korttitilassa ja tätä toimintoa ei voi ottaa käyttöön, syynä on se, että TWS-toiminto ei ole käytettävissä TF-korttitilassa.

2. Jos painamalla virtapainiketta kolme kertaa ei voi siirtyä Bluetooth- ja TF-korttitilaan, virtapainiketta on painettava kolme kertaa nopeammin ja jatkuvasti. Kaiutin siirtyy TF-korttitilaan automaattisesti, kun asetat TF-kortin paikalleen.

3. Jos puhelimesta ja kaiuttimesta ei muodosteta laiteparia automaattisesti, kun kaiuttimeen kytketään virta, poista edellinen laitepari muodostettaessa käytetty nimi mobiililaitteesta tai toisesta Bluetooth-laitteesta ja etsi nimeä Sonitum (**tai itse antamaasi parinmuodostusnimeä**), jotta yhteys muodostuu.

4. Jos puhelinta ei voi etsiä parinmuodostusnimellä, aseta kaiutin Bluetooth-yhteyden toimintaetäisyydelle eli 5-10 metrin päähän (tämä etäisyys voi vaihdella älypuhelimien mukaan), varmista, ettei laitteiden välissä ole esteitä ja yritä uudelleen.
5. Jos kaiuttimen avulla ei voi puhua puhelimessa, valitse Bluetooth-laite, kun vastaat puhelimeen.
6. Jos TWS-tila ei toimi, pidä molemmat kaiuttimet 5-7 metrin etäisyydellä ja yritä uudelleen.
7. Jos kaiutin kuumenee hieman kun sitä on käytetty pitkä aika täydellä äänenvoimakkuudella, tämä on normaalia
8. Jos kaiutinta ei voi käynnistää, lataa akku täyteen ja yritä uudelleen. Jos kaiutin on ollut pitkään käyttämättä, akku on voinut tyhjäntyä itsestään.

### **Tekniset tiedot**

Bluetooth-versio: Bluetooth V4.2

Virransyöttö: DC 5 V / 0,5 A

Teho: 3 W

Akun kapasiteetti: 3,7 V / 400 mAh

Koko: P 45 x L 45 x K 45 mm

Tuotteen paino: 89 g

Käyttölämpötila: -20–40 °C

### **Varoitukset**

1. Kun kaiutinta käytetään tai sen akkua ladataan, sen lämpeneminen on normaalia.
2. Älä pura, avaa tai korjaa kaiutinta. Älä maalaa sitä, lisää siihen mitään äläkä tee siihen muutoksia ilman valmistajan hyväksyntää. Muutoin kaiutin voi vaurioitua.
3. Älä altista kaiutinta kuumuudelle tai kylmyydelle.
4. Älä jätä kaiutinta avotulen, kynttilän, liedon tai tulisijan lähelle.
5. Älä anna kaiuttimen joutua kosketuksiin terävien esineiden kanssa. Muutoin se voi naarmuuntua.
6. Jos kaiutin täytyy puhdistaa, siitä on katkaistava virta ja se on irrotettava muista laitteista ennen puhdistamista.
7. Älä puhdista kaiutinta alkoholilla, bentseenillä tai muilla kemikaaleilla.
8. Jos kaiuttimeen tulee toimintahäiriö, korjauta se valtuutetussa huoltokorjaamossa. Virheellinen korjaaminen voi vaurioittaa kaiutinta.

## **Takuukortti**

Nimi

Sukupuoli

Puhelinro

Ikä

Ostopaikka

Ostopäivämäärä

Tuotekoodi

Postinumero

Myyntinumero

Postiosoite

Jälleenmyyjän leima

Käyttäjän allekirjoitus