

## Trådløst tastatur

TIL IOS/Windows/Android

### Bruksanvisning

#### Spesifikasjoner

Tilkobling via: BT5.0

Mål: 367x123x20 mm

Driftsområde: Opptil 10 meter

**Navn på sammenkobling: BT-tastatur CH1/CH2/CH3**

Strømforsyning: 2x AAA-batterier (følger ikke med)





Levetid for taster: 3 millioner klikk

Slik kommer du igang

#### 1. Knapper

Av/på-glidebryter: Slår strømmen på eller av.

#### 2. LED-skjerm




Ikon  linker blått (varighet ±3 min) etter at du har trykket på  /  /  "-knappen og frem til en BT-tilkobling er opprettet. Det forsvinner når den er tilkoblet.

**Strøm:** Det blå lyset lyser i 2 sekunder når enheten slås på.







#### 3. Systemkrav

- iPad, iPhone – alle versjoner
- Bluetooth-aktiverte PC-er / bærbare datamaskiner med Windows XP~10
- Bluetooth-aktiverte iMac/Macbooks med Mac OS X10.2.8 eller nyere (vær oppmerksom på at noen unntak kan gjelde. Dette tastaturet er kanskje ikke kompatibelt med Mac mini.
- Smarttelefoner eller nettbrett med Android 3.0 og nyere (med Bluetooth HID-profil)– Windows Mobile 5.0 og nyere.




#### 4. Metoder for sammenkobling av tastatur – sammenkobling med en iPad/iPhone

- Trinn 1: Skyv strømknappen på tastaturet til på. Det blå statuslyset lyser i 2 sekunder og slås deretter av for å spare strøm. Merk: Tastaturet er fortsatt på.
- Trinn 2: Hold inne "Fn  /  /  ppen i 2–3 sekunder. Indikatorlampen [Bluetooth] blinker blått.
- Trinn 3: På iPad/iPhone velg **Generelt – Bluetooth – På**.
- Trinn 4: iPad / iPhone vil vise "Bluetooth-tastatur" som en tilgjengelig enhet.
- Trinn 5: Trykk på "Bluetooth-tastatur" i Bluetooth-søkemenyen på enheten. Sammenkoblingen starter automatisk.
- Trinn 6: Bluetooth-tastaturet er nå koblet til enheten din, og det blå lyset vil slutte å blinke.

**Sammenkobling med nettbrett, smarttelefoner, bærbare og stasjonære datamaskiner osv.**

- Trinn 1: Skyv strømknappen på tastaturet til på. Det blå statuslyset lyser i 2 sekunder og slås deretter av for å spare strøm. Merk: Tastaturet er fortsatt på.
- Trinn 2: Hold inne "Fn  /  /  appen i 2–3 sekunder. Indikatorlampen [Bluetooth] blinker blått.
- Trinn 3: Gå til "Innstilling"  /  /  brettet, den bærbare datamaskinen, smarttelefonen eller andre Bluetooth-aktiverte enheter. Gå til Bluetooth-innstillingsmenyen og aktiver Bluetooth-funksjonen. Søk etter tastaturet.
- Trinn 4: Når Bluetooth-tastaturet er funnet, velger du det for å koble til.
- Trinn 5: Når Bluetooth-tastaturet er koblet til enheten, slås Bluetooth-indikatoren av.

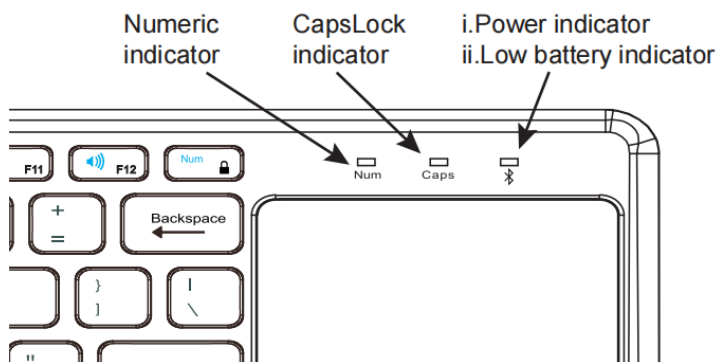
### Bytte mellom enheter

Bluetooth-tastatur med flere sammenkoblinger kan kobles sammen med opptil tre forskjellige Bluetooth-enheter. Du bytter mellom sammenkoblede enheter ved å trykke inn Fn  /  /  " i ett sekund.




Merk:

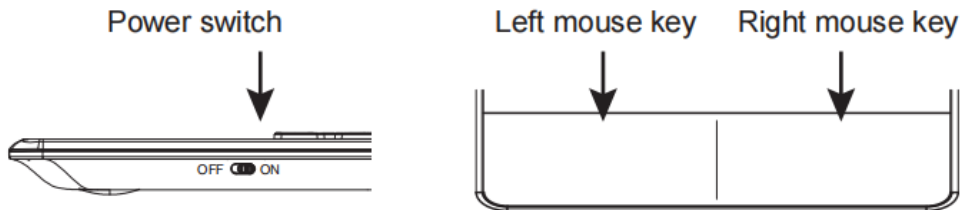
1. Tiden det tar å bytte enhet er ca. 2–4 sekunder.
2. Når enheten er byttet, blinker Bluetooth-koblingslyset i ett sekund.

### Forklaring på lys











### Forklaring på indikator

-  **Num** Indikator for tall: Trykk på "Fn+Num". LED-lampen vil være blå. Trykk på dem igjen – LED-lampen vil være av.
-  **Caps** Caps Lock-indikator: Trykk på "Caps Lock"-tasten. LED-lampen vil være blå. Trykk på den igjen – LED-lampen vil være av.
- 
  - i. Strømindikator: Når tastaturet er slått på, lyser LED-lampen blått.
  - ii. Bluetooth-sammenkoblingsindikator: Trykk på "**Fn+1/2/3**". LED-lampen blinker blått.






## Forklaring på styreplate

### 1. Ved bruk av Windows-systemer

Touchpad Function	Mouse Function	Finger Gesture	Finger Action
Moving	Move cursor		Slide Finger
Click (Tap)	Left button click		Tap one finger
Right button click	Right button click		Tap 2 fingers
Double click	Left button double click		Double tap one finger
Drag	Drag		Click and drag
Vertical two Fingers scroll	Middle button Vertical scroll		Slide two fingers Vertically
Expand	Zoom out object		Tap 2 fingers
Narrow	Zoom in object		Tap 2 fingers

### 2. Ved bruk av Android-system

Touchpad function	Mouse function	Finger action picture	Finger action
Move	Move the cursor		Finger slide
click touchpad once	click touchpad once		One finger click
Click right key once	Click right key once		Two fingers click















**Merk:**

- Bare én enhet kan være aktivt koblet til om gangen.
- Etter sammenkobling for første gang vil enheten koble seg automatisk til tastaturet når du slår på tastaturet.
- Ved tilkoblingsfeil, slett sammenkoblingen fra enheten din, og prøv fremgangsmåten for sammenkobling ovenfor på nytt.

**Strømsparingsmodus**

Tastaturet går i hvilemodus etter å ha vært inaktivt i 15 minutter. Hvis du vil aktivere tastaturet, trykker du på en tast og venter i 3 sekunder.

**5. Funksjonstast**

Key	Fn + on iOS	Fn + on Android	Fn + on Windows	Fn Windows w/o Fn
	Home	Home	ESC	ESC
	Brightness down	Return	F1	F1
	Brightness up	Email	F2	F2
	Virtual keyboard	Menu	F3	F3
	Screen capture	Media player	F4	F4
	Search	Search	Search	F5
	Language exchange	Language exchange	Language exchange	F6
	Previous track	Previous track	Previous track	F7
	Play/pause	Play/pause	Play/pause	F8
	Next track	Next track	Next track	F9
	Mute	Mute	Mute	F10
	Volume down	Volume down	Volume down	F11
	Volume up	Volume up	Volume up	F12
Num 	Num Lock	Num Lock	Num Lock	Screen Lock

Funksjonstastfunksjoner kan variere avhengig av operativsystemversjonen og enhetene.

**Merk:**

Trykk på tastene Fn og Q (IOS), W (Android) eller E (Windows) sammen for å bytte mellom Android-, Windows- eller iOS-systemer etter at du har koblet til en tilsvarende enhet. Ellers vil tastaturets funksjonstast bare være delvis funksjonell. For IOS-systemet fungerer ikke Language Exchange-funksjonen på versjon 9.0 og nyere. Du kan trykke på "Ctrl+mellomrom"-tastene for å bytte språk.

**Viktige retningslinjer:**

Les bruksanvisningen nøye og behold den til referanse. Bruk dette produktet kun som beskrevet i bruksanvisningen. Hvis instruksjonene ikke følges, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av feil bruk av produktet.

Reparasjoner skal utføres av en kvalifisert tekniker. Prøv aldri å reparere produktet selv. Ikke plasser tunge gjenstander oppå tastaturdekselet.

Hold produktet unna vann, olje, kjemikalier og organiske væsker. Rengjør produktet ved å gni det lett med en lett fuktet klut.

